

# Brukerhåndbok Dialog 3213

Systemtelefon for MD110 versjon BC11



Velkommen til brukerhåndboken for den trådløse telefonen Dialog 3213 ti Ericssons Enterprise kommunikasjonssystem for bedrifter MD110 versjon BC11.

Dette er et avansert kommunikasjonssystem for bedrifter. Det kombinerer muligheter og funksjoner som på en effektiv måte forbedrer kommunikasjonen for praktisk talt alle typer organisasjoner.

Det finnes en serie telefoner som gir deg fullt utbytte av disse avanserte mulighetene og funksjonene. Disse telefonene er konstruert for å være lette å bruke i alle situasjoner.

Telefonen er utstyrt med programmerbare taster for tilgang til funksjoner og numre du bruker ofte, ved hjelp av ett enkelt tastetrykk. Trinnvise instruksjoner i displayet hjelper med handlingene på telefonen. I brukerhåndboken vises imidlertid bare et utvalg av skjermbildene som referanse.

Funksjonsbeskrivelser som ikke omfatter bruk av håndsettet, er beskrevet som røt av, hvis ikke annet er angitt. Istedenfor å trykke på Clear-tasten kan du alltid legge på håndsettet.

Brukerhåndboken beskriver funksjonene i Ericssons Enterprise kommunikasjonssystem og Dialog 3213-telefonen slik de er programmert fra fabrikk ved levering. Det kan forekomme noen forskjeller i måten telefonen programmeres på. Vennligst ta kontakt med systemadministratoren hvis du trenger flere opplysninger.

**Merk:** *Dialog 3213 er en systemtelefon, det vil si at de bare kan brukes sammen med Ericsson-telefonsentraler som støtter denne typen telefon.*

# Innholdsfortegnelse


|                                    | side |
|------------------------------------|------|
| Beskrivelse .....                  | 4    |
| Fri plassering (valgfritt) .....   | 7    |
| Innkommende anrop .....            | 8    |
| Utgående anrop .....               | 10   |
| Under samtaler .....               | 13   |
| Hvis du får opptattsignal .....    | 19   |
| Viderekobling .....                | 23   |
| Interne meldinger .....            | 34   |
| Talepost .....                     | 36   |
| Informasjon .....                  | 39   |
| Kortnumre .....                    | 41   |
| Debitering .....                   | 46   |
| Gruppefunksjoner .....             | 48   |
| Andre nyttige funksjoner .....     | 50   |
| Personsøking (valgfritt) .....     | 59   |
| Tilgangsnivå .....                 | 64   |
| Programmering og justeringer ..... | 69   |
| Lydsignaler .....                  | 78   |
| Lyssignaler .....                  | 80   |
| Informasjon i displayet .....      | 81   |
| Valgfri enhet/ordliste .....       | 85   |
| Installering .....                 | 86   |
| Etiketter .....                    | 89   |
| Stikkordregister .....             | 91   |

NO/LZT 103 24 R1A

© Ericsson Enterprise AB 2001

Alle rettigheter forbeholdes. Ingen del av denne publikasjonen kan mangfoldiggjøres, lagres i gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, opptak eller annet, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra forlaget.

## Beskrivelse

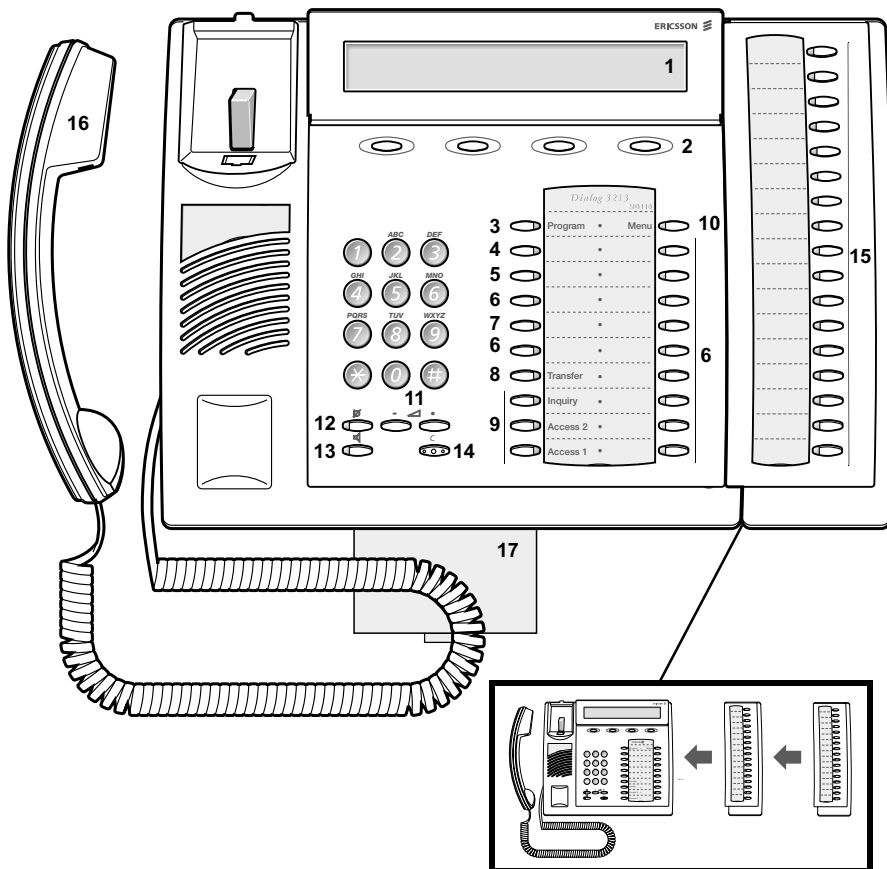

### 1 Display

3x40 tegn. Se avsnittet "Informasjon i displayet".

### 2 Funksjonstaster

Funksjonene avhenger av anropsstatusen. Når du får beskjeden "(se display)", trykker du på den aktuelle tasten for å få tilgang til funksjonen.

- 3    Programmere**  
Se avsnittet "Programmering og justeringer".
- 4    Tilbakering**  
Se avsnittet "Hvis du får opptattsignal". Denne funksjonen kan fjernes eller flyttes til en annen programmerbar funksjonstast av systemadministratoren.
- 5    Viderekobling (medflytting)**  
Se avsnittet "Viderekobling". Denne funksjonen kan fjernes eller flyttes til en annen programmerbar funksjonstast av systemadministratoren.
- 6    Programmerbare funksjonstaster**  
Se avsnittet "Programmering og justeringer".
- 7    Programmerbar funksjonstast/hodesett-tast**  
Vanligvis en programmerbar funksjonstast som beskrevet under punkt 6. Hvis du har installert den valgfrie enheten DBY 410 02 (tilleggsutstyr) på telefonen, programmerer systemadministratoren tasten som hodesett-tast. Se avsnittet "Andre nyttige funksjoner".
- 8    Overføring**  
Se avsnittet "Under samtaler".
- 9    Trippel egen linje**  
For håndtering av samtaler. Linje 1 og 2 er tilgjengelig for både innkommende og utgående anrop. Spørreanrop kan bare brukes ved utgående anrop.
- 10   Menytast**  
Når telefonen er i hvilestilling, kan du trykke på denne tasten for å veksle mellom ledig-melding og beskrivelser av funksjonstastene.
- 11   Volumkontroll**  
Se avsnittet "Programmering og justeringer".
- 12   Demp**
  - a) Slå mikrofonen på eller av under en samtale.
  - b) Slå av ringesignalet når telefonen er i hvilestilling, eller når det ringer.
Se avsnittene "Under samtaler" og "Lydsignaler".
- 13   Høytaler på/av**  
Se avsnittet "Under samtaler".
- 14   Clear**  
Brukes til å avslutte anrop, gå ut av en funksjon eller tømme displayet under programmering. Du kan alltid trykke på denne tasten i stedet for å legge på håndsettet.

**15 Valgfritt tastepanel**

Med 17 programmerbare dobbeltfunksjonstaster.  
Ett eller to paneler kan kobles til.

**16 Håndsett**

Leveres med hørehjelpsfunksjon som standard.

**17 Valgfritt uttrekksbrett for funksjonsoversikt**

Se på innsiden av den bakerste omslagssiden.

## Fri plassering (valgfritt)

Funksjonen Fri plassering brukes for personer som har eget internnummer på kontoret, men ikke egen telefon. Dette kan være personer med fleksibel arbeidstid, personer som for det meste jobber utenfor kontoret, osv. Hvis du er Fri plassering-bruker og skal arbeide fra kontoret, logger du deg på en hvilken som helst ledig telefon som midlertidig får tildelt ditt internnummer og dine systemrettigheter.

Slik logger du deg på:

**\* 1 1 \***

**Trykk på**



**\***

**Tast autorisasjonskoden og trykk på**



**#**

**Tast telefonnummeret ditt og trykk på**



**Trykk på tasten for å fullføre**

Displayet viser telefonnummeret ditt.

Slik logger du deg av:

**# 1 1 #**

**Trykk på**



**Trykk på tasten for å fullføre**

**Merk:** En tidligere versjon av funksjonen for fri plassering brukes på en annen måte: Når du skal logge deg på, trykker du på **\* 1 0 \*** internnummer **#**. Når du skal logge deg av, trykker du på **# 1 0 #**.

# Innkommende anrop

## Besvare anrop



Et ringesignal og en blinkende lampe indikerer innkommende anrop.

### ***På Linje 1***

Vanligvis mottar du anrop på Linje 1.



**Løft håndsett**

### ***På en hvilken som helst annen linje***



**Løft håndsett**



**Trykk på den blinkende linjetasten**

### ***Høytalende***



**Trykk på den blinkende linjetasten**

Du kobles til oppringeren via høyttaleren og mikrofonen.



**Trykk på tasten for å avslutte en høytalende samtale**

### På et annet internummer

Slik besvarer du et anrop til en telefon i et annet rom:



#### Ring opp internummeret det ringer på

|       |            |      |
|-------|------------|------|
| 14:25 | 12Feb 2001 |      |
|       |            | 2222 |
| CBack | CWait      | Pick |

**Merk:** Innholdet i displayet kan se annerledes ut enn ovenfor.

## 8

### Trykk på

**Merk:** Du kan også trykke på **Pick** (se display) eller **Park./** innhent anrop (funksjonstast forhåndsprogrammert av deg).

### Besvare et nytt anrop under en samtale

Hvis telefonen er forhåndsprogrammert med tasten **Ledig på andre linje**, kan du motta en annen samtale hvis denne funksjonen er aktivert.



Ledig på andre linje

#### Trykk på tasten for å aktivere/deaktivere

Lampen lyser når **Ledig på andre linje** er aktivert.

**Merk:** Funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren.

Du har en pågående samtale på Linje 1 når tasten for Linje 2 blinker for å indikere et nytt innkommende anrop:



Linje 2

#### Trykk på tasten for å svare

Det første anropet parkeres.



Linje 1

#### Trykk på tasten for å gå tilbake til det første anropet

Det andre anropet parkeres. Du kobles til den første oppringeren.



#### Trykk på tasten for å avslutte anropet

**Merk:** Hvis innringeren har aktivert **Samtale venter**, kan du motta et nytt anrop selv om **Ledig på andre linje** ikke er aktivert.

# Utgående anrop

## Foreta anrop

Slik foretar du interne og eksterne anrop:



**Løft håndsettet og fortsett avhengig av anropstypen:**

### Interne anrop



**Tast internnummeret**

### Eksterne anrop

**0**

**Tast sifferet eller sifrene som kreves for å få en ekstern linje**  
Summetone.

**Merk:** Nummeret eller numrene som brukes på ditt kontor, f. eks. 0 eller 00.



**Tast det eksterne nummeret**




**Trykk på tasten for å avslutte samtalen**

**Merk:** Hvis du får en køtone når du taster nummeret eller numrene for å ringe ut (og tilleggsfunksjonen for ruting via billigste linje brukes i systemet), må du vente. Når en linje blir ledig, vil du få summetone. Hvis du hører en varseltone, er det valgt en dyr linje.

## Høytalende

Med håndsettet på:



### Tast nummeret

Du er tilkoblet via høyttaleren og mikrofonen.

### Trykk på tasten for å avslutte en høytalende samtale

**Merk:** Du kan gjøre anrop hurtigere ved hjelp av felles kortnumre og dine egne programmerte kortnumre. Se avsnittet "Kortnumre".

## Individuell ekstern linje

Slik foretar du et anrop på en bestemt ekstern linje:

\* 0 \*

Trykk på

#

Tast nummeret til den eksterne linjen og trykk på

#

Tast sifferet eller sifrene som kreves for å få en ekstern linje, og det eksterne nummeret

## Ring siste eksterne nummer på nytt

Når du starter et eksternt anrop, vil systemet automatisk lagre alle tallene som tastes, uansett om anropet lykkes eller ikke.



Løft håndsett

\* \* \*

Trykk på tasten for å ringe det lagrede nummeret på nytt

Det siste eksterne nummeret ringes automatisk på nytt.

**Merk:** Du kan også trykke på **Redial** (se display) eller Ring siste eksterne nummer på nytt (funksjonstast forhåndsprogrammert av deg).

## Lagre eksternt nummer

Når du foretar et eksternt anrop, kan du lagre nummeret for å enkelt kunne ringe det samme nummeret på nytt. Eventuelt tidligere lagret nummer slettes.

Slik lagrer du et eksternt nummer:



**Trykk på tasten før du avslutter samtalen**

**Merk:** Funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren.

## Ring nummer på nytt



**Løft håndsett**



**Trykk på tasten for å ringe nummeret på nytt**

**Merk:** Funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren.

## Under samtaler

### Medlytting (via høyttaler)

Ved hjelp av denne funksjonen kan andre personer i rommet lytte til telefonsamtalen. Du bruker håndsettet mens stemmen til den andre samtalepartneren høres fra høyttaleren.

Under en samtale:



#### Trykk for å veksle mellom høyttaler og håndsett

Når lampen lyser, høres den andre samtalepartnerens stemme fra høyttaleren.

**Merk:** Du kan justere volumet, se avsnittet "Programmering og justeringer".

### Fra medlytting til høyttalende



#### Legg på håndsett

Høyttalende samtale


### Fra høyttalende til medlytting



#### Løft håndsettet og trykk på



Trykk på tasten for å avslutte samtalen

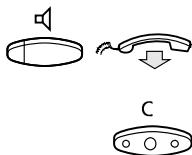

## Fra lavttalende til høyttalende

**Trykk på tasten og legg på**  
Høyttalende samtale.

**Trykk på tasten for å avslutte samtalen**

---



## Fra høyttalende til lavttalende

**Løft håndsett**  
Samtale via håndsettet.

---



## Demp

**Trykk på tasten for å slå mikrofonen på eller av**  
Når lampen lyser, kan personen på linjen ikke høre hva som blir sagt i rommet.

## Spørreanrop

La oss si at du er i en samtale på Linje 1 og vil rette en forespørsel til en annen person, internt eller eksternt.



**Trykk på**

**Merk:** Du kan også trykke på Linje 2.



### Ring opp den andre personen

Det første anropet parkeres (lampen for Linje 1 blinker sakte). Når den andre personen svarer, kan du veksle mellom samtalene (pendle), overføre samtalen, lage en konferanse eller avslutte en av samtalene.



### Trykk på tasten for å avslutte spørreanropet

Den andre samtalepartneren kobles fra.



**Linje 1**

### Trykk på tasten for å gå tilbake til det første anropet

## Pendle

Tastelampen for det parkerte anropet blinker.



**Linje 1**

### Trykk på tasten for å parkere det andre anropet

Det første anropet kobles til.



**Spørreanrop**

### Trykk på tasten for å parkere det første anropet

Det andre anropet kobles til.



### Trykk på tasten for å avslutte anropet

## Overføring

La oss si at du vil overføre en samtale som er i gang.



**Spørreanrop**



**Trykk på**

**Ring opp den andre personen**



**Overføring**

**Trykk på tasten før eller etter svar**

Samtalen som er i gang, overføres.

**Merk:** Hvis du har parkert mer enn én samtale, vil den sist parkerte samtalen bli overført. Hvis nummeret du ringte er opptatt, eller hvis overføring ikke er tillatt, vil telefonen ringe igjen.

---

## Konferanse

Med denne fremgangsmåten kan du ta med inntil sju personer i en konferanse. Det er bare konferanselederen som kan invitere deltakere. Under konferansen vil en tone høres hvert 15. sekund.

**Merk:** Konferansetonen kan være deaktivert for ditt system.

La oss si at du er i en samtale (Linje 1) og vil opprette en telefonkonferanse. Du blir da konferanseleder.



**Spørreanrop**



**Trykk på**

**Merk:** Du kan også trykke på Linje 2.

**Ring opp den andre personen**

Vent på svar.

**3**

**Trykk på tasten for å opprette en konferanse**

**Merk:** Du kan også trykke på: **Conf** (se display) eller Konferanse (funksjonstast forhåndsprogrammert av deg).

**Gjenta fremgangsmåten for å invitere flere konferansedeltakere**




**Legg på håndsett for å gå ut av konferansen**

## Parkering

Du kan parkere en samtale som er i gang, midlertidig. Parkerte samtaler kan gjenopptas på din egen eller en annen telefon.

### Individuelle



**Trykk på tasten for den aktive linjen og legg på håndsett**  
Lampen for tasten blinker sakte.



**Trykk på tasten for linjen igjen for å gjenoppta samtalen**

### Felles

**8**

**Trykk på**

**Merk:** Du kan også trykke på: **Pick** (se display) eller **Park./**  
**innhent anrop** (funksjonstast forhåndsprogrammert av deg).



**Legg på håndsett**

Lampen for tasten blinker sakte. Hvis nummeret ditt er  
multipelrepresentert på andre telefoner, blinker lampen som  
representerer ditt nummer, på disse telefonene.

Slik gjenopptar du samtalen på ditt eget internummer:



**Trykk på tasten for linjen**

Slik gjenopptar du samtalen på et annet internummer:



**Ring internummeret der samtalen ble parkert**

**8**

**Trykk på**

**Merk:**

- Du kan også trykke på: **Pick** (se display) eller **Park./**  
**innhent anrop** (funksjonstast forhåndsprogrammert av deg).
- Hvis nummeret ditt er multipelrepresentert på telefonen,  
kan du også trykke på tasten som representerer ditt  
nummer.

## Sende innringers telefonnummer ved overføring

Når du overfører et anrop, sender du anroperens ID-kode eller nummer til mottakerens display.

Du har taleforbindelse med en ekstern samtalepartner på Linje 1.



### Spørreanrop

### Trykk på tasten for å parkere samtalen

*Merk: Du kan også trykke på Linje 2.*

\* 7 7 \*

Trykk på



#

Tast anroperens ID-kode eller nummer og trykk på tasten



Ring opp den andre personen



### Overføring

### Trykk på tasten før eller etter svar

Den pågående samtalen overføres med oppringerens ID-kode eller -nummer.

*Merk: Du kan bare bruke denne funksjonen hvis mottakerens telefon er programmert til å håndtere ID-koder.*

---

## Ring opp under en tilkoblet samtale

Når du ringer til interaktive teletjenester, for eksempel til en telefonbank, må du bruke DTMF-signaler (Dual Tone Multi Frequency). Hvis sentralen ikke allerede er programmert til automatisk å konvertere sifrene du taster inn, til DTMF-signaler, må du aktivere denne funksjonen under samtalen.

Under en samtale som er i gang:

9



### Trykk på tasten og tast de ønskede sifrene

Sifrene som angis, overføres som DTMF-signaler.

*Merk: Du kan også trykke på Tones (se display).*

# Hvis du får opptattsignal

## Interntnummeret eller den eksterne linjen er opptatt

Hvis du ringer et interntnummer og får opptattsignal, hvis du ikke får svar eller hvis alle eksterne linjer er opptatt, kan du bruke disse metodene:

### **Automatisk tilbakeringing**

Hvis et interntnummer er opptatt eller hvis du ikke får svar:

**6**

#### **Trykk på**

**Merk:** Du kan også trykke på: **CEÅCk** (se display) eller **Tilbakering** (funksjonstast forhåndsprogrammert av deg).



#### **Legg på håndsett for å fullføre prosedyren**

Du blir ringt tilbake (ringesignal for tilbakering) når den pågående samtalen avsluttes, eller neste gang en ny samtale avsluttes. Du må svare innen åtte sekunder, ellers vil tilbakeringstjenesten bli annullert.



#### **Løft håndsettet når du blir tilbakeringt**

Systemet vil ringe opp interntnummeret.

**Merk:** Tilbakering kan være aktivert på flere interntnumre samtidig. Tilbakering fra andre linjer ringer på nytt på Linje 1.

Hvis alle eksterne linjer er opptatt (når du har tastet sifferet eller sifrene som kreves for å få en linje):

## 6

### Trykk på

**Merk:** Du kan også trykke på: **CEæk**: (se display) eller **Tilbakering** (funksjonstast forhåndsprogrammert av deg).



### Tast det eksterne nummeret og trykk på



### Legg på håndsett for å fullføre prosedyren

Når en ekstern linje blir ledig, blir du ringt tilbake (ringesignal for tilbakering). Du må svare innen åtte sekunder, ellers vil tilbakeringstjenesten bli annullert.




### Løft håndsettet når du blir tilbakeringt

Systemet ringer opp det eksterne nummeret.


**Merk:** Du kan bare aktivere ett tilbakering på en opptatt, ekstern linje. Tilbakering fra andre linjer ringer på nytt på Linje 1.

## Annullere ett enkelt tilbakering




### Trykk på tasten og tast internnummeret

**Merk:** Hvis du vil annullere ett enkelt tilbakering på en bestemt ekstern linje, taster du sifferet eller sifrene som kreves for å få en linje, i stedet for internnummeret.



### Trykk på

## Annullere alle tilbakering



### Trykk på



### Trykk på

### **Aktivere Samtale venter**

Hvis du så raskt som mulig vil opprette kontakt på et opptatt internnummer eller en opptatt ekstern linje, kan du varsle om dette med et signal for Samtale venter.

## **5 Trykk på**

**Merk:** Du kan også trykke på: **Wait** (se display) eller **Samtale venter** (funksjonstast forhåndsprogrammert av deg).

La telefonen stå med røret av. Når internnummeret eller den eksterne linjen blir ledig, gjøres et nytt oppringningsforsøk automatisk.

**Merk:** Funksjonen **Samtale venter** kan være sperret for bruk på ditt internnummer (dette programmeres av systemadministratoren). Hvis bruk av **Samtale venter** ikke er tillatt, vil du fortsatt få opptattsignal.

### **Bryte inn på et opptatt internnummer**

Du kan bryte inn i en samtale som er i gang på et opptatt internnummer.

## **4 Trykk på**

**Merk:** Du kan også trykke på: **Intr** (se display) eller **Innbryting** (funksjonstast forhåndsprogrammert av deg).

Før du bryter inn, vil personene som deltar i den pågående samtalen, høre en varsel tone. Det opprettes en treveis samtale, og en varsel tone høres.

**Merk:**

- Varseltonen kan være deaktivert for ditt system.
- Funksjonen for innbryting i samtaler kan være sperret for bruk på ditt internnummer (dette programmeres av systemadministratoren). Hvis det ikke er tillatt å bryte inn i samtaler, vil du fortsatt få opptattsignal.

### ***Innbryting på en opptatt, ekstern linje***

Du kan bryte inn i en samtale som er i gang på en opptatt, ekstern linje.

**✖ 4 4 ✖** 

**Trykk på tasten og tast nummeret til den eksterne linjen**

**#** 

**Trykk på tasten og tast sifferet eller sifrene som kreves for å få en ekstern linje**

Opptattsignal.

**4**

**Trykk på**

**Merk:** Du kan også trykke på: **Intr** (se display) eller **Innbryting** (funksjonstast forhåndsprogrammert av deg).

Før du bryter inn, vil personene som deltar i den pågående samtalen, høre en varsel tone. Det opprettes en treveis samtale, og en varsel tone høres.

**Merk:**

- Varselfonen kan være deaktivert for ditt system.
- Funksjonen for innbryting i samtaler kan være sperret for bruk på ditt internummer (dette programmeres av systemadministratoren). Hvis det ikke er tillatt å bryte inn i samtaler, vil du fortsatt få opptattsignal.

# Viderekobling

## Viderekobling

Hvis du ikke vil forstyrres eller hvis du skal være borte fra kontoret, kan du viderekoble alle anrop til ditt interntnummer til en forhåndsprogrammert svarposisjon. Når du har viderekoblet telefonen, hører du en egen summetone og viderekoblingslampen indikerer at din trippellinje er viderekoblet. Du kan fremdeles ringe på vanlig måte.

Viderekobling kan være direkte, ved ikke svar, ved opptatt eller til en annen informasjonstjeneste.

**Merk:** Hvis telefonen er programmert med viderekobling av flere linjer (Multiple Directory Diversion) og Ikke forstyrr (spør systemadministratoren), bestilles og annulleres viderekobling samtidig på alle linjer.

## Bestille direkte viderekobling fra eget interntnummer

Anropet viderekobles til én enkelt posisjon eller opptil tre forhåndsprogrammerte felles svarposisjoner (avhengig av type innkommende anrop). Dette programmeres av systemadministratoren.



Viderekobling

Trykk på

**Merk:** Funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren. Hvis du bestiller viderekobling med håndsettet av eller med høyttaleren på, må du trykke på viderekoblingstasten to ganger. Du kan også følge fremgangsmåten nedenfor.

\* 2 1 #



Trykk på

Trykk på

**Merk:** Du kan også bestille og annullere viderekobling fra svarposisjonen, bruk den samme fremgangsmåten som i avsnittet "Intern medflytting".

### **Annullere direkte viderekobling fra eget internummer**



Viderekobling

**Trykk på**

**Merk:** Funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren. Du kan også følge fremgangsmåten nedenfor.

**# 2 1 #**



**Trykk på**

**Trykk på**

**Merk:** Du kan også bestille og annullere viderekobling fra svarposisjonen, bruk den samme fremgangsmåten som i avsnittet "Intern medflytting".

### **Viderekobling hvis det ikke er noe svar**

**\* 6 1 #**



**Trykk på tasten for å bestille**

Det innkommende anropet viderekobles etter 3 ringesignaler.

**Trykk på**

**# 6 1 #**



**Trykk på tasten for å annullere**

**Trykk på**

***Viderekobling når oppringer får opptattsignal*****\* 67 #**

Trykk på tasten for å bestille



Trykk på

**# 67 #**

Trykk på tasten for å annullere



Trykk på

***Viderekobling til en annen informasjonstjeneste*****\* 2 1 8 #**

Trykk på tasten for å bestille



Trykk på

**# 2 1 8 #**

Trykk på tasten for å annullere




Trykk på

## Intern medflytting

Alle anrop til ditt internummer overføres til et annet internummer du selv velger (innenfor det private nettet). Når medflytting brukes, hører du en egen summetone og viderekoblingslampen indikerer at medflytting brukes på din egen trippellinje. Du kan fremdeles ringe på vanlig måte.

**Merk:** Hvis telefonen er programmert med viderekobling av flere linjer (Multiple Directory Diversion) og Ikke forstyrr (spør systemadministratoren), bestilles og annulleres intern medflytting samtidig på alle linjer.

## Bestille fra eget internummer

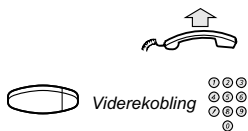

Løft håndsett

Trykk på tasten og tast svarposisjonens nummer

**Merk:** Funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren.




Trykk på tasten for å bestille




Legg på håndsett

**Merk:** Du kan også følge fremgangsmåten nedenfor.



Trykk på tasten og tast svarposisjonens nummer



Trykk på

## Annullere fra eget internummer




Trykk på

**Merk:**

- Funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren.
- Du kan også følge fremgangsmåten nedenfor.




Trykk på

**Omdirigere fra svarposisjonen**

Trykk på tasten og tast ditt eget internummer




Trykk på tasten og tast nummeret du vil viderekoble til




Trykk på tasten for å omdirigere

Anrop viderekobles til svarposisjonen.

**Merk:** Intern medflytting må bestilles fra ditt eget internummer før du kan omdirigere fra svarposisjonen.

**Annullere fra svarposisjonen**

Trykk på tasten og tast ditt eget internummer




Trykk på

## Ekstern medflytting

Hvis ekstern medflytting er tillatt, kan du få alle anrop til ditt internnummer satt over til et eksternt nummer du selv velger. Du hører en egen summetone. Du kan fremdeles ringe på vanlig måte.

### Bestille

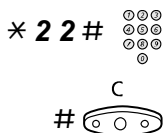

Trykk på tasten og tast sifferet eller sifrene som kreves for å få en ekstern linje og tast deretter det eksterne nummeret

Trykk på

### Annuler



Trykk på

**Merk:** Funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren. Du kan også følge fremgangsmåten nedenfor.

# 2 2 #


Trykk på



Trykk på

## Overstyre viderekobling

Hvis overstyring av viderekobling er tillatt fra ditt internnummer, kan du overstyre en aktivert viderekobling/medflytting på et bestemt internnummer.



Trykk på tasten og tast internnummeret

Trykk på tasten og vent på svar

## Personlig nummer (valgfritt)

Med denne funksjonen kan andre få tak i deg på ditt vanlige kontor-telefonnummer, selv om du er i et annet rom, borte fra kontoret, hjemme og så videre. Avhengig av kontorets telefonsentral, kan du enten ha én enkelt søkeprofil, eller du kan velge blant fem personlige søkeprofiler. En søkeprofil kan tilpasses situasjonen, det vil si om du er på kontoret, på reise, hjemme og så videre. Du kan bruke både interne og eksterne telefonnumre i profilen.

Når du ber om det, kan systemadministratoren programmere eller endre dine søkeprofiler. Se avsnittet "Slik utformer og bestiller du søkeprofiler".

Når denne funksjonen er aktivert, overføres innkommende anrop til andre telefoner eller reservetjenester i den rekkefølgen du har valgt. Hvis en svarposisjon i profilen er opptatt, kan anropet overføres til en annen, forhåndsdefinert posisjon i profilen, det vil si til talepost eller til en kollega. Du kan aktivere funksjonen fra din egen kontortelefon eller ved hjelp av DISA-funksjonen (Direct Inward System Access) når du er borte fra kontoret.


### **Slik aktiverer eller bytter du til en annen profil fra kontortelefonen**

✖ **1 0** ✖

Trykk på

**(1–5)**

Tast tallet for søkeprofilen



Trykk på

Displayet viser det valgte søkeprofiltallet.

#### **Merk:**

- Du kan også aktivere og bytte til en annen profil ved å programmere én funksjonstast/søkeprofil (funksjonstastene må være forhåndstildelt av systemadministratoren). Når søkeprofilen er aktiv, lyser tastelampen. Se avsnittet "Programmering og justeringer".
- Hvis sentralbordet inngår som en av svarposisjonene i den aktiverte profilen, bør du alltid varsle sentralbordet når du ikke er til stede. Bruk funksjonen for fraværsinformasjon eller ring sentralbordet. Hvis talepost inngår i den aktiverte profilen, bør du alltid oppdatere hilsenen med fraværsinformasjon.

## Slik annullerer du fra kontortelefonen

# 1 0 #

Trykk på



Trykk på

**Merk:** Hvis du har aktivert en profil via en funksjonstast, kan du trykke på denne tasten istedenfor å følge fremgangsmåten ovenfor.

## Slik aktiverer eller bytter du til en annen profil fra en ekstern telefon

Den eksterne telefonen må enten være en tastetelefon med firkant- (#) og stjernetast (\*), eller en mobiltelefon som bruker DTMF-signalering.

### Ring DISA-funksjonen på kontoret

Summetone.

\* 7 5 \*

Trykk på



\*

Tast autorisasjonskoden og trykk på



#

Tast ditt eget internummer og trykk på Summetone.

\* 1 0 \*

Trykk på




\*

Tast ditt eget internummer og trykk på

(1–5)

Tast tallet for søkeprofilen



Trykk på tasten og legg på

**Merk:** Hvis sentralbordet inngår som en av svarposisjonene i den aktiverte profilen, bør du alltid varsle sentralbordet når du ikke er til stede. Bruk funksjonen for fraværsinformasjon eller ring sentralbordet. Hvis talepost inngår i den aktiverte profilen, bør du alltid oppdatere hilsenen med fraværsinformasjon.

### ***Slik annullerer du fra en ekstern telefon***

Den eksterne telefonen må enten være en tastetelefon med firkant- (#) og stjernetast (\*), eller en mobiltelefon som bruker DTMF-signalering.

#### **Ring DISA-funksjonen på kontoret**

Summetone.

**\* 7 5 \***

**Trykk på**



**\***

**Tast autorisasjonskoden og trykk på**



**#**

**Tast ditt eget internummer og trykk på**

Summetone.

**# 1 0 \***

**Trykk på**



**#**

**Tast ditt eget internummer og trykk på**



**Legg på håndsett**

### ***Slik utformer og bestiller du søkeprofiler***

Søkeprofilene installeres eller endres av systemadministratoren. Når du skal definere dine egne profiler, bør du ta en kopi av innstillings-skjemaet, fylle det ut med dine nye eller endrede profiler og gi det til systemadministratoren.

**Merk:** Hvis en server for siling av personlige samtaler er koblet til systemet, kan du også redigere profilene via intranettet. Se instruksjonene for serveren.

#### **Viktig å huske når du utformer søkeprofiler:**

- *Unngå ringetider på mer enn 45 sekunder i profilene*  
Vanligvis vil den som ringer, legge på etter 3–6 ringesignaler. Hvis du vil ha lengre ringetid, er lengste tillatte tid 60 sekunder.
- *I profilene bør du ta hensyn til den tiden du trenger for å reagere og svare på anropet på hver svarposisjon*  
Du kan trenge inntil 15 sekunder for å reagere og svare på anrop på en fasttelefon og 20–25 sekunder på mobiltelefon.
- *Det må finnes en svarposisjon på slutten av hver profil (talepost eller sentralbord/sekretær)*  
Hvis det ikke gjør det, kan det hende at anrop ikke blir besvart.

- Tenk på hva som bør skje når du er opptatt på telefon

De tilgjengelige valgene er:

- *Aktiver Ledig på andre linje (hvis tilgjengelig)*
- *Viderekobling til talepost*
- *Viderekobling til sentralbord*

- *Hvis en telefonsvarer, en telefaks eller andre svartjenester er i bruk på en tidlig svarposisjon, kan dette avbryte søket*

Du bør koble fra svartjenesten, eller utforme ringetidene på en slik måte at søket ikke påvirkes.

- *Hvis systemet bare tillater én enkelt personlig profil, bør du bare ta med de 2–3 mest brukte posisjonene i profilen.*

Hvis du legger til flere numre enn dette, er det fare for at de som ringer, legger på før de kommer frem til en av de sene svarposisjonene.

- *Hvis systemet tillater 1–5 personlige profiler, bør du definere de forskjellige profilene slik at de passer til posisjonene du bruker mest*
- Prøv å bruke så få svarposisjoner som mulig i hver av profilene.

Profil eksempeler:

- *På kontoret*
- *Hjemme*
- *På reise*
- *Ute/ikke tilgjengelig*

*Eksempel:*

Slik fyller du ut innstillingsskjemaet for søkeprofiler:

### **Profil 1**      ***På kontoret***

| <i>Søke-<br/>rekkefølge</i> | <i>Type telefon eller<br/>svarposisjon*</i> | <i>Telefonnummer</i> | <i>Ringetid<br/>(i sekunder)</i> |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1                           | Fasttelefon                                 | 1234                 | 10                               |
| 2                           | Trådløs                                     | 5234                 | 15                               |
| 3                           | Talepost                                    |                      |                                  |

\* Eksempler: Fasttelefon, trådløs, mobiltelefon, ekstern linje, talepost, sentralbord, osv.

### **Profil 2**      ***Hjemme***

| <i>Søke-<br/>rekkefølge</i> | <i>Type telefon eller<br/>svarposisjon*</i> | <i>Telefonnummer</i> | <i>Ringetid<br/>(i sekunder)</i> |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1                           | Ekstern                                     | 222222               | 20                               |
| 2                           | Mobiltelefon                                | 0706666666           | 25                               |
| 3                           | Talepost                                    |                      |                                  |

## Innstillingsskjema for søkeprofiler

Navn: .....

Avdeling: .....

Telefonnummer: .....

Konto: .....

### Profil 1 .....

| Søke-<br>rekkefølge | Type telefon eller<br>svarposisjon* | Telefonnummer | Ringetid<br>(i sekunder) |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 1                   |                                     |               |                          |
| 2                   |                                     |               |                          |
| 3                   |                                     |               |                          |
| 4                   |                                     |               |                          |

\* Eksempler: Fasttelefon, trådløs, mobiltelefon, ekstern linje, talepost, sentralbord, osv.

### Profil 2 .....

| Søke-<br>rekkefølge | Type telefon eller<br>svarposisjon* | Telefonnummer | Ringetid<br>(i sekunder) |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 1                   |                                     |               |                          |
| 2                   |                                     |               |                          |
| 3                   |                                     |               |                          |
| 4                   |                                     |               |                          |

### Profil 3 .....

| Søke-<br>rekkefølge | Type telefon eller<br>svarposisjon* | Telefonnummer | Ringetid<br>(i sekunder) |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 1                   |                                     |               |                          |
| 2                   |                                     |               |                          |
| 3                   |                                     |               |                          |
| 4                   |                                     |               |                          |

### Profil 4 .....

| Søke-<br>rekkefølge | Type telefon eller<br>svarposisjon* | Telefonnummer | Ringetid<br>(i sekunder) |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 1                   |                                     |               |                          |
| 2                   |                                     |               |                          |
| 3                   |                                     |               |                          |
| 4                   |                                     |               |                          |

### Profil 5 .....

| Søke-<br>rekkefølge | Type telefon eller<br>svarposisjon* | Telefonnummer | Ringetid<br>(i sekunder) |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 1                   |                                     |               |                          |
| 2                   |                                     |               |                          |
| 3                   |                                     |               |                          |
| 4                   |                                     |               |                          |

## Interne meldinger

### Manuell melding venter (MMW)

Hvis du ikke får svar på internnummeret du ringer til, kan du varsle om at en melding venter på dette internnummeret (hvis denne funksjonen er tillatt).

#### **Besvare**



Melding

Trykk på

**Merk:** Funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren.

Et anrop blir iverksatt til internlinjen som la igjen melding.

### **Kontrollere hvem som har lagt igjen melding**



Program

Trykk på

Lampen for programmeringstasten lyser og alle andre lamper slukkes.



Melding

Trykk på

**Merk:** Funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren.

Nummeret som la igjen melding, vises i displayet.



Program

Trykk på tasten for å fullføre prosedyren

### **Annullere Manuell melding venter på ditt eget internnummer**

# 3 1 #

Trykk på



Trykk på

### **Bestille Manuell melding venter for et annet internnummer**

✱ 3 1 ✱

Trykk på



Tast internnummeret



Trykk på

Tasten for melding venter lyser på internnummeret du ringer til.

### **Annullere Manuell melding venter for et annet internnummer**

# 3 1 ✱

Trykk på



Tast internnummeret



Trykk på

---

### **Melding venter (valgfritt)**

Hvis du har fått tilordnet denne funksjonen og telefonen viderekobles til en datamaskin, blinker en funksjonstast (programmert av systemadministratoren) når det er lagret meldinger til deg på datamaskinen. Meldingene blir skrevet ut på en skriver som er koblet til datamaskinen.

### **Slik skriver du ut meldinger**



Melding

Trykk på

Displayet viser datamaskinens ID og antallet meldinger som er lagret for deg.

Hvis du syns denne meldingsvarslingen er forstyrrende, eller hvis du ønsker å deaktivere varslingen:

# 9 1 # ✱

Trykk på

Kvitteringstone.

# Talepost

## **Integrert talepost (valgfritt)**

Med denne funksjonen kan du lese inn en talemelding til den som ringer når du ikke kan svare på anrop, for eksempel når du ikke er på kontoret, sitter i et møte eller lignende. Da kan den som ringer, legge igjen en melding i talepostkassen. Når du kommer tilbake til kontoret, kan du åpne talepostkassen og lytte på mottatte meldinger.

Du kan velge å viderekoble alle innkommende anrop, ubesvarte anrop eller anrop når telefonen er opptatt, til postkassen.

Når du åpner postkassen, får du høre innspilte anvisninger om hvordan du lytter på, spiller inn, lagrer og sletter meldinger, og om hvordan du kan endre sikkerhetskoden.

## ***Slik aktiverer og deaktiverer du postkassen***

*For alle innkommende anrop:*

Se "Viderekobling", avsnittet "Intern medflytting" (funksjonskode 21).  
Bruk nummeret til talepostsystemet som "svarposisjonens nummer".

*Når innkommende anrop ikke blir besvart:*

Se "Viderekobling", avsnittet "Viderekobling hvis det ikke er noe svar" (funksjonskode 211).

*Når innkommende anrop får opptattsignal:*

Se "Viderekobling", avsnittet "Viderekobling når oppringer får opptattsignal" (funksjonskode 212).

***Slik åpner du postkassen***

Fra kontortelefonen:

**Tast nummeret til talepostsystemet**

**Merk:** Hvis en funksjonstast er programmert for postboksen og tastelampen lyser (= ny melding mottatt), kan du også trykke på denne tasten.

Hvis du blir bedt om å angi sikkerhetskoden:

**Tast inn sikkerhetskoden**

Kode ved levering = ditt internummer.

Fra en annen telefon:

**Tast nummeret til talepostsystemet**

Hvis du blir bedt om å angi sikkerhetskode (telefonen du bruker, har en egen postkasse):

**#**

**Trykk på**

**Tast nummeret til postkassen**

(vanligvis internummeret til kontoret)

**Tast sikkerhetskoden (hvis nødvendig)*****Slik åpner du andres postkasser*****Tast nummeret til talepostsystemet**

Hvis du blir bedt om å angi sikkerhetskode (telefonen du bruker, har en egen postkasse):

**#**

**Trykk på**

**Tast nummeret til postkassen**

(dette er vanligvis internummeret til postkasseeierens kontor)


**Tast sikkerhetskoden til postkassens eier (hvis nødvendig)**

### ***Slik bruker du postkassen***

Innspilt informasjon på linjen forteller deg hvor mange nye og lagrede meldinger du har. Hvis du har for mange lagrede meldinger, vil du først bli bedt om å slette noen av dem.

Innspilte anvisninger ber deg taste inn forskjellige tall for å høre på meldinger, lese inn en hilsen, endre passord eller lukke postkassen og så videre.

Dette diagrammet gir en oversikt over postkassesystemet og sifrene du må taste inn.

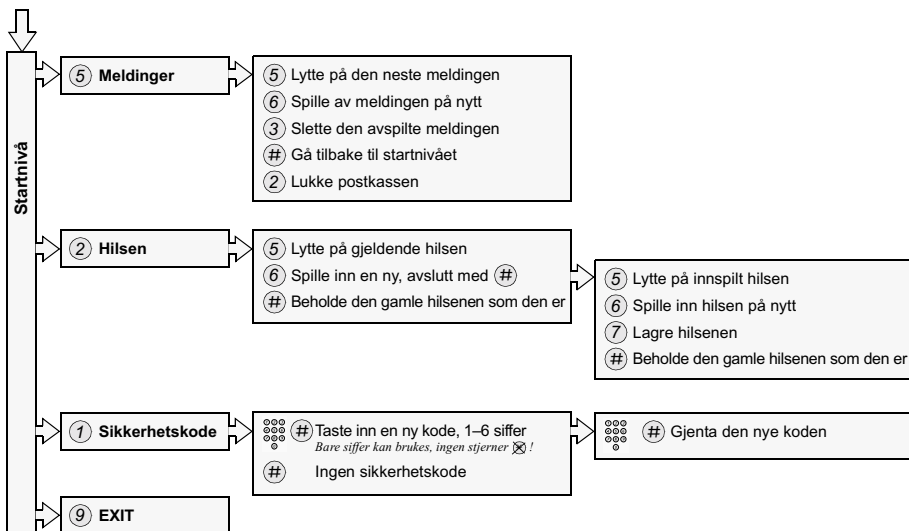

# Informasjon

## Fraværsinformasjon (valgfritt)

Brukes når du ikke er til stede for å fortelle de som ringer, årsaken til fraværet og når du kan ventes tilbake. Så sant du har tillatelse til det, kan du også angi fraværsinformasjon på et annet internnummer fra ditt eget internnummer.

### Bestille

*Eksempel: Tilbake den 15. september (=0915).*

✱ 2 3 ✱

Trykk på

(0–9)


Tast fraværskoden

**Merk:** Fraværskoder består av ett siffer som styres av systemet som er koblet til sentralen. Ta kontakt med systemadministratoren for opplysninger om tilgjengelige fraværskoder.

✱ 0 9 1 5

Trykk på tasten og angi datoen (i formatet MMDD) eller tidspunktet (i formatet TTMM) du kommer tilbake

**Merk:** Du kan hoppe over dette trinnet hvis du ikke behøver å angi dato eller klokkeslett.



Trykk på

Displayet viser fraværsinformasjonen, og (hvis det er angitt) dato eller klokkeslett når vedkommende kommer tilbake.

### Annuler

# 2 3 #

Trykk på



Trykk på

Opplysningene som er programmert, slettes.

### **Bestille for et annet internummer**

**\* 2 3 0 \***

Trykk på




Tast internummeret og trykk på

**(0–9)**

Tast fraværskoden

**\* 0 9 1 5**

Trykk på tasten og angi på hvilken dato eller tidspunkt den andre personen kan ventes tilbake



Trykk på

Displayet på den andre personens telefon viser fraværsårsaken og eventuelt returdato eller -klokkeslett.

### **Annullere for et annet internummer**

**# 2 3 0 \***

Trykk på



Tast internummeret og trykk på

**Merk:** Hvis du hører en spesiell summetone, betyr dette at du må kjenne autorisasjonskoden for det andre internummeret. Tast koden og trykk på #, og trykk deretter på Clear.



Trykk på

# Kortnumre

## Felles kortnumre

Når du bruker kortnumre, kan du ringe opp med bare noen få tastetrykk. De felles kortnumrene består av 1–5 siffer, og lagres på telefonsentralen (av systemadministratoren).



**Løft håndsettet og tast det felles kortnummeret**

---

## Individuelle kortnumre

Du kan programmere opptil ti telefonnumre du bruker ofte for talltastene 0–9, og bruke dem som individuelle kortnumre (hvis denne funksjonen er tillatt).

### *Slik bruker du tastene*

**\* \* (0–9)**

**Trykk på tasten og tast de ønskede sifrene**


### **Programmere og endre individuelle kortnumre**

**\* 5 1 \* (0–9)**

Trykk på tasten og tast det valgte sifferet



Trykk på tasten og tast telefonnummeret




Trykk på

**Merk:** Det programmerte nummeret kan bestå av opptil 20 siffer pluss tegnet \*, som angir den andre summetonen fra det offentlige nettet. Displayet viser bare de 20 siste tegnene i et nummer.

### **Slette et programmert nummer**

**# 5 1 \* (0–9)**

Trykk på tasten og tast det valgte sifferet



Trykk på

### **Slette alle programmerte numre**

**# 5 1 #**

Trykk på



Trykk på

## Navneanrop (valgfritt)

Ved hjelp av den integrerte telefonkatalogen kan du søke etter et navn, en gruppe, en operatør osv. via displayet, og deretter ringe den aktuelle personen eller gruppen ved å bruke en av funksjonstastene under displayet.

**Dir Trykk på (se display)**

Displayet viser:

|       |       |            |      |
|-------|-------|------------|------|
| 14:25 |       | 12Feb 2001 |      |
| Del   | Space | Find       | Exit |

**Del Trykk på tasten for å slette det sist angitte tegnet (se display)**

**Space Trykk på tasten for å sette inn et mellomrom (se display)**

**Find Trykk på tasten for å søke ved hjelp av de angitte tegnene (se display)**

**Exit Trykk for å gå tilbake til forrige meny (se display)**

Bruk tastaturet for å angi tegnene i navnet.

Tegnene over tastene viser hvilke taster du må trykke på.

*Eksempel:*

Velg tegn ved å trykke flere ganger på talltastene. Markøren flytter seg automatisk når du slutter å trykke.



### Trykk på et tall

|          |            |
|----------|------------|
| 1 gang   | resultat A |
| 2 ganger | resultat B |
| 3 ganger | resultat C |

Når det ønskede tegnet vises i displayet, venter du til markøren flyttes til neste posisjon.

Navnet må angis på denne måten:

### Etternavn - mellomrom - fornavn

Du må ikke taste inn alle tegnene, bare så mange at du kommer så nær det ønskede navnet som mulig når du starter søkingen.

**Merk:** Hvis du vil angi fornavnet til personen, må du taste inn det fullstendige etternavnet før du kan sette inn et mellomrom.

*Eksempel:*

Slik søker du etter Bob Smith:

**7 7 7 7**

**Trykk for å skrive S**

**6**

**Trykk for å skrive M**

**4 4 4**

**Trykk for å skrive I**

Displayet viser:

|       |     |            |      |
|-------|-----|------------|------|
| 14:25 |     | 12Feb 2001 |      |
| Smi   | Del | Space      | Find |
|       |     |            | Exit |

Find

**Trykk på tasten for å søke (se display)**

Hvis SMI var nok til å finne Bob Smith, viser displayet:

|           |      |       |      |
|-----------|------|-------|------|
| Smith Bob |      | 54321 |      |
| Up        | Down | Call  | Back |

Hvis SMI resulterer i et navn som ligner mye på Bob Smith, f.eks. Ann Smith, blar du nedover til du finner det riktige navnet.

Up

**Trykk på tasten for å bla oppover i navnelisten (se display)**

Down

**Trykk på tasten for å bla nedover i navnelisten (se display)**

Call

**Trykk på tasten for å ringe det viste nummeret (se display)**

Back

**Trykk for å gå tilbake til forrige meny (se display)**

Hvis katalogen inneholder flere opplysninger om navnet som vises, vises disse under navnet, f.eks. firma, land, osv.

Hvis det ikke finnes noe navn som samsvarer med det du søkte etter, viser displayet informasjon om dette sammen med navnet som alfabetisk kommer foran det du tastet inn.

## Direktevalg

Hovedkontor 

Trykk på funksjonstasten

### **Program**

Både telefonnumre og funksjonskoder kan programmeres på en funksjonstast.

 **Program**

Trykk på



Trykk på den valgte funksjonstasten og tast telefonnummeret eller funksjonskoden



Trykk på funksjonstasten en gang til

 **Program**

Trykk på tasten for å fullføre prosedyren  
Tildel tasten.

### **Kontrollere og slette programmert nummer**

 **Program**

Trykk på



Trykk på den valgte funksjonstasten  
Det lagrede nummeret vises i displayet.



Trykk på tasten hvis du vil slette det lagrede nummeret  
Det lagrede nummeret blir slettet.

 **Program**

Trykk på

# Debitering

## Kostnadsinformasjon

Kostnadsinformasjon for samtalen kan vises i den lokale valutaen i displayet.

|        |       |            |      |
|--------|-------|------------|------|
|        | 14:25 | 12Feb 2001 |      |
| Pris : | 3.25  |            | 2222 |
| Tones  |       | Cost       | Time |

Cost

**Trykk på tasten for å vise eller skjule kostnadsindikasjon (se display)**

*Merk: Kostnadsindikasjonen vises automatisk for alle belastede samtaler når funksjonen aktiveres.*

## Tidsmåler

Du kan måle hvor lang tid samtalen har vart.

|       |       |            |      |
|-------|-------|------------|------|
|       | 14:25 | 12Feb 2001 |      |
| Start | Res   | Date       | 2222 |
|       |       |            | Exit |

Time

**Trykk på tasten for å aktivere tidsmåleren (se display)**

Start

**Trykk på tasten for å starte tidsmålerfunksjonen (se display)**  
Displayet endres, og det vises hvor lang tid det er gått.

Stopp

**Trykk på tasten for å stoppe tidsmålerfunksjonen (se display)**

Exit

**Trykk på tasten for å avslutte tidsmålerfunksjonen (se display)**

*Merk: Tidsmåleren kan aktiveres når telefonen er i klarstilling, klar til ringing, under en utgående samtale eller når du har taleforbindelse.*

**Andre funksjoner**

Disse funksjonene er også tilgjengelige i tidsmålermodus:

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| Date | Trykk på tasten for å vise dato (se display)         |
| Time | Trykk på tasten for å vise tidsmåling (se display)   |
| Res  | Trykk på tasten for å fjerne tidsmåling (se display) |

# Gruppefunksjoner

## Gruppe for henting av anrop

Personer som arbeider i en gruppe, kan få systemadministratoren til å programmere telefonene sine slik at det dannes en gruppe der alle kan hente andres anrop.

I en gruppe for henting av anrop kan et hvilket som helst medlem hente alle anrop til alle de andre gruppemedlemmene.

### 8 Trykk på tasten for å svare

**Merk:**

- Du kan også trykk på CUF (se display).
  - En gruppe for henting av anrop kan fungere som et alternativ til en annen gruppe. Samtaler til den alternative gruppen kan bare besvares når det ikke skjer noen anrop til din egen gruppe.
- 

## Felles klokke for gruppe

Anrop varsles med en felles klokke.

### 8 Trykk på tasten for å svare

**Merk:** Du kan også trykk på CUF (se display).

## Gruppetanrop

Når du er medlem av en gruppe internumre som kan anropes med et felles nummer, kan du forlate gruppen midlertidig.

✱ 2 1 ✱



Trykk på tasten og tast ditt eget internummer

Trykk på

### *Slik vender du tilbake til gruppen*

# 2 1 #



Trykk på

Trykk på

Hvis du har tillatelse til det, kan du viderekoble alle anrop til en gruppe, til et annet internummer eller en annen gruppe:

✱ 2 4 ✱




Trykk på

Tast nummeret for gruppen som skal viderekobles, og trykk på



Tast internummeret til den nye svarposisjonen



Trykk på

Slik annullerer du viderekoblingen:

# 2 4 ✱



Trykk på

Tast nummeret til gruppen som er viderekoblet



Trykk på

## Andre nyttige funksjoner

### Kontokode (valgfritt)

Denne funksjonen brukes til å belaste et kontonummer eller til å hindre uvedkommende i å ringe fra din telefon. Kontokoden kan inneholde 1 til 15 siffer.

✱ 7 1 ✱

Trykk på



**Tast kontokoden og trykk på**  
Summetone.

*Merk: Du kan også trykke på **ACC** (se display), taste inn kontokoden og trykke på **Enter** (se display).*



**Tast sifferet eller sifrene som kreves for å få en ekstern linje, og det eksterne nummeret**

### Under ekstern samtale

Når kontokoden brukes til å belaste brukeren for samtaler, er det også mulig å bruke kontokoden under en ekstern samtale. Under samtale:



Linje

**Trykk på linjetasten for å parkere den pågående samtalen**

✱ 7 1 ✱

Trykk på



**Tast kontokoden og trykk på**  
Summetone.

*Merk: Du kan også trykke på **ACC** (se display), taste inn kontokoden og trykke på **Enter** (se display).*



Linje

**Trykk på linjetasten for den parkerte samtalen**

## Umiddelbar taleforbindelse

Du svarer automatisk på et anrop uten at håndsettet løftes eller at det må trykkes på taster. Funksjonen kan være permanent aktiv, eller aktiveres ved hjelp av en funksjonstast (programmert av systemadministratoren).

### **Permanent aktiv**

Programmer ringealternativet med Umiddelbar taleforbindelse med ett tonesignal, alternativ 6, på Linje-tasten. Se avsnittet "Programmering og justeringer".

### **Aktivert på en funksjonstast**

Automatisk svar 

**Trykk på tasten for å bestille eller annullere**

**Merk:** Funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren.

Det innkommende anropet signaliseres med et tonesignal. Når tast-lampen lyser, kan du bruke denne funksjonen.

## Universell annullering

Disse funksjonene kan annulleres under ett:

- Tilbakering (alle tilbakering annulleres).
- Viderekobling/intern og ekstern medflytting.
- Manuell melding venter/viderekobling av meldinger.
- Ikke forstyrr.
- Fleksibel nattjeneste.

### **Bestille**

# 0 0 1 #

Trykk på



Trykk på

## Nattstilling

Når telefonsentralen er i nattstilling, blir alle innkommende anrop til sentralbordet overført til et bestemt internumnummer eller til en gruppe av internummere. Telefonsentralen har fire forskjellige moduser for nattstilling:

### Felles nattstilling

Alle innkommende anrop til sentralbordet overføres til et bestemt internumnummer. Besvar anropet på vanlig måte.

### Individuell nattstilling

Utvalgte eksterne anrop til sentralbordet overføres til et bestemt internumnummer. Besvar anropet på vanlig måte.


### Universell nattstilling

Alle innkommende anrop til sentralbordet overføres til en universell signalenhet, for eksempel til felles klokke. Besvar anropet som beskrevet i avsnittet "Felles klokke for gruppe".

### Fleksibel nattstilling

Med denne funksjonen kan du bestille en ekstern linje og koble den direkte til din egen telefon. Ta kontakt med sentralbordet for å få de eksterne linjenumrene.

## Bestille fleksibel nattstilling



Trykk på tasten og tast sifferet eller sifrene som kreves for å få en linje




Trykk på tasten og tast nummeret til den eksterne linjen



Trykk på

### Annuller



Trykk på tasten og tast ditt eget internumnummer



Trykk på

## Direkteanrop

Spør systemadministratoren hvis du har bruk for denne funksjonen.

### ***Forsinket direkteanrop***

Når håndsettet på telefonen med forsinket hurtiglinje løftes, eller når det trykkes på linjetasten, startes en tidsmåler. Hvis det ikke blir trykket på noe siffer før tidsavbruddet, blir det automatisk generert et anrop til et bestemt internummer eller en bestemt ekstern linje. Hvis det blir trykket på et siffer før tidsavbruddet, fungerer telefonen som en vanlig telefon.

### ***Direkteanrop***

Den samme funksjonen som beskrevet ovenfor, men uten forsinkelse. Det er bare direkteanrop som kan utføres fra denne linjen. Brukes som alarmtelefon, dørtelefon og lignende.

---

## Alarmnummer

Systemadministratoren kan programmere et internummer som et alarmnummer. Et anrop til alarmnummeret vil automatisk bryte inn hvis internummeret er opptatt. Inntil sju personer kan være koblet til samtidig.

---

## Katastrofekobling

Hvis det oppstår en krisesituasjon, kan sentralbordet sette sentralen til katastrofekobling. Da er det bare mulig å ringe fra forhåndsprogrammerte internumre.

---

## Datakommunikasjon

Telefonen kan brukes sammen med en PC som en integrert tale- og dataterminal. Kontakt systemadministratoren hvis du har bruk for denne funksjonen.

## Ekstra katalognummer

Du kan bli tildelt (programmert av systemadministratoren) ett eller flere ekstra katalognumre (linjer) på ledige funksjonstaster.

For å svare på og utføre anrop og bruke funksjoner på de ekstra kataloglinjene bruker du samme fremgangsmåte som for egne trippellinjer hvis ikke noe annet er angitt. Du må imidlertid trykke på tasten for den ekstra linjen når du løfter håndsettet.

### Eksempel:

Slik foretar du et anrop på en ekstra kataloglinje:



Ekstra linje 



### Løft håndsett

### Trykk på

**Merk:** Funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren.

### Tast internnummeret

---

## Multippelrepresentert katalognummer

Internnummeret kan være representert på andre systemtelefoner, det vil si at nummeret er representert som en tast på disse telefonene. Innkommende anrop til deg kan bli besvart på en hvilken som helst av disse telefonene ved at det trykkes på den tilordnede tasten. Hvis den er ledig, kan denne tasten brukes til å ringe ditt nummer bare ved å trykke på tasten. Kontakt systemadministratoren hvis du har bruk for denne funksjonen.

## Sjikanesporing

Hvis noen plages av sjikanerende anrop fra en ekstern linje, kan de be nettoperatoren spore samtalen.

Det kan bes om slik sporing under eller etter samtalen. Den eksterne linjen kan holdes åpen i en begrenset periode.

### Bestille

Under en samtale:

Mal

**Trykk på (se display)**

**Merk:** Du kan også trykke på Mal. Sporing (funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren).

Systemet bruker spesielle toner til å bekrefte om forespørselen om sporing ble godtatt eller avvist.

## Hodesett

Hvis telefonen er utstyrt med den valgfrie enheten DBY 410 02, er følgende hodesettfunksjoner tilgjengelige.

**Merk:** Informasjon om hvordan du installerer den valgfrie enheten og hodesettet finner du i installeringsinstruksene som følger med den valgfrie enheten.

### Aktivere/deaktivere hodesettet



Hodesett

**Trykk på hodesettasten for å aktivere/deaktivere hodesettet**

**Merk:** Funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren.

Se avsnittet "Beskrivelse". Alle anrop kan håndteres via hodesettet.

### Besvare anrop



C



**Trykk på den blinkende linjetasten for å svare**

**Trykk på tasten for å avslutte en samtale med hodesett**

### **Foreta anrop**



**Tast nummeret**



**Trykk på tasten for å avslutte anropet**

### **Hodesett til håndsett**



**Løft håndsett**

### **Håndsett til hodesett**



*Hodesett*

**Trykk på tasten for hodesett**

**Merk:** Funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren.

### **Hodesett med høyttaler**



**Trykk på tasten for å veksle mellom hodesett med og uten høyttaler**

### **Hodesett til høyttalende**



**Trykk på**



*Hodesett*

**Trykk på tasten for hodesett**

**Merk:** Funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren.

### **Høyttalende til hodesett**



*Hodesett*

**Trykk på tasten for hodesett**

**Merk:** Funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren.

## DISA (Direct Inward System Access) (valgfritt)

Hvis du har fått tillatelse til å bruke denne funksjonen og arbeider eksternt, kan du ringe til ditt eget kontor og få tilgang til en ekstern linje du kan bruke til forretningssamtaler. Forretningssamtalen vil bli belastet ditt internummer på kontoret eller et kontonummer. Selv belastes du bare for anropet til kontoret.

Den eksterne telefonen må enten være en tastetelefon med firkant- (#) og stjernetast (\*), eller en mobiltelefon som bruker DTMF-signalering.

Når du avslutter en slik DISA-oppringning, må du legge på før du kan foreta en ny DISA-oppringning.

Det finnes forskjellige fremgangsmåter du må bruke. Dette er avhengig av hvilken type autorisasjonskode som brukes, og om du bruker en kontokode:

### Med en felles autorisasjonskode



**Ring DISA-funksjonen på kontoret**  
Summetone.

**\* 7 2 \***

**Trykk på**



**#**

**Tast autorisasjonskoden og trykk på**  
Summetone.



**Tast det eksterne nummeret**

### Med en personlig autorisasjonskode



**Ring DISA-funksjonen på kontoret**  
Summetone.

**\* 7 5 \***

**Trykk på**



**\***

**Tast autorisasjonskoden og trykk på**



**#**

**Tast ditt eget internummer og trykk på**  
Summetone.



**Tast det eksterne nummeret**

## Navn- og nummerlogg (valgfritt)

Ved hjelp av denne funksjonen vil alle ubesvarte anrop til telefonen logges. Ved hjelp av funksjonstastene under displayet kan du bla i loggen, foreta anrop til og slette numre som er logget.

En funksjonstast må programmeres av systemadministratoren. Tastelampen slås på og vil blinke når nye ubesvarte anrop er logget siden sist gang tasten ble aktivert.

Telefonen må være i hviletilling og ulåst når du skal bla i loggen.

### Bla i nummerloggen

Nummerlogg



Trykk på

**Merk:** Funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren.

Tastelampen er slått av, og displayet viser antall lagrede numre, klokkeslett, dato, navn og nummer på det siste ubesvarte anropet:

|                   |            |           |       |
|-------------------|------------|-----------|-------|
| Ubesvarte anrop:2 |            |           |       |
| 14:25             | 12Feb 2001 | Bob Smith | 12345 |
| Next              | Del        | Call      | Exit  |

- |      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| Next | Trykk på tasten for å vise det neste nummeret som er logget (se display) |
| Del  | Trykk på tasten for å slette det viste nummeret (se display)             |
| Call | Trykk på tasten for å ringe det viste nummeret (se display)              |
| Exit | Trykk på tasten for å avslutte (se display)                              |

## Personsøking (valgfritt)

Telefonen kan brukes til å søke etter personer som har en trådløs mottaker for personsøking, eller som har fått tildelt et lampesignal. Du kan sende talemeldinger som tallmeldinger til en personsøker. Typen meldinger som kan sendes, er avhengig av hvilket personsøkersystem som brukes.

Sending fra og mottak til personsøker kan også brukes under samtaler. Foreta et spørreanrop og gå videre med fremgangsmåten som gjelder personsøkersystemet som brukes. Nå kan du velge om du vil gjenoppta samtalen du avbrøt, eller overføre anropet til personsøker til den personen som ble parkert. Hvis denne personen er en ekstern abonnent, må telefonsentralen du bruker, være programmert for slike funksjoner.

Hvis du hører en tone som varsler overbelastning når du anroper en personsøker, betyr det at personen du søker, har satt personsøkeren til lading og trolig ikke er på kontoret.

---

## Personsøkere uten display og personsøking via lampesignaler

### Starte

Hvis du ikke får svar eller hører et opptattsignal, lar du håndsettet stå i rør av:

**7**

### Trykk på

Vent på svar mens håndsettet fortsatt står i rør av.

Hvis du vil bruke personsøking uten å ringe til personen:

**\* 8 1 \***

### Trykk på



**#**

### Tast internummeret og trykk på

Vent på svar mens håndsettet fortsatt står i rør av.

### **Svare**

Fra en hvilken som helst telefon innen systemet og innen den forhåndsbestemte søketiden:

**\* 8 2 \***

**Trykk på**



**Tast ditt eget internummer og trykk på**

Hvis det bare er tillatt med ett personsøkeranrop om gangen:

**\* 8 2 #**

**Trykk på**

---

## **Personsøkere med display**

### **Starte**

Hvis du ikke får svar eller hører et opptattsignal, lar du håndsettet stå i rør av:



**Trykk på tasten og legg på**

Vent på at personen du prøver å få tak i, ringer tilbake.

Hvis du vil bruke personsøking uten å ringe til personen:

**\* 8 1 \***

**Trykk på**



**Tast internummeret og trykk på**

Vent på kvitteringstonen.



**Legg på håndsett**

Vent på at personen du prøver å få tak i, ringer tilbake.

Hvis du vil sende en tallmeldingskode:

**\* 8 1 \***

**Trykk på**



**Tast internnummeret og trykk på**



**Tast inn meldingskoden (1–10 siffer) og trykk på**

Vent på kvitteringstonen.



**Legg på håndsett**

Hvis du forventer et svar, venter du på at personen du prøver å få tak i, ringer tilbake.

### **Svare**

Fra den nærmeste telefonen i systemet: Ring internnummeret som vises i displayet på personsøkermottakeren. Hvis det vises nuller, betyr det at det er en ekstern abonnent som søker etter deg. Slik svarer du:

**\* 8 2 \***

**Trykk på**



**Tast ditt eget internnummer og trykk på**

Hvis det bare er tillatt med ett personsøkeranrop om gangen:

**\* 8 2 #**

**Trykk på**

Hvis det vises en meldingskode i displayet, utfører du den aktuelle handlingen.

## Personsøkere med talemeldinger

### **Starte**

Hvis du ikke får svar eller hører et opptattsignal, lar du håndsettet stå i rør av:

**7**

#### **Trykk på**

Legg igjen beskjed etter pipetonen. Rett før taletiden utløper, høres en varseltone.

Hvis du vil bruke personsøking uten å ringe til personen:

**\* 8 1 \***

#### **Trykk på**



**#**

#### **Tast internnummeret og trykk på**

Legg igjen beskjed etter pipetonen. Rett før taletiden utløper, høres en varseltone.

### **Svare**

Hvis personsøkeren har toveis taleforbindelse, trykker du på svarknappen når du skal snakke. Hvis du ikke har toveis forbindelse, utfører du den handlingen som er angitt av meldingen, eller besvarer personsøkingen på samme måte som personsøking uten talemelding.

## Alarm til personsøker

### Starte

✱ **8 1 0** ✱

Trykk på



**Tast internnummeret og trykk på**  
Vent på kvitteringstonen.



**Legg på håndsett**  
Hvis du vil sende en alarmmeldingskode:

✱ **8 1 0** ✱

Trykk på



**Tast internnummeret og trykk på**



**Tast inn meldingskoden (1–5 siffer) og trykk på**  
Vent på kvitteringstonen.



**Legg på håndsett**

### *Slik kvitterer du for en alarm*

Du må kvittere for mottak av alarmen før den kan slås av:

✱ **8 2 0** ✱

Trykk på



**Tast ditt eget internnummer og trykk på**  
Slik kvitterer du for en alarm til et annet internnummer:

✱ **8 2 0** ✱

Trykk på



**Tast det aktuelle internnummeret og trykk på**



**Tast ditt eget internnummer og trykk på**


## Tilgangsnivå

### Datafortrolighet

Med datafortrolighet kan du foreta et anrop uten forstyrrelser, det vil si innbryting. Denne funksjonen annulleres automatisk når anropet er ferdig.

### Bestille

#### Løft håndsett

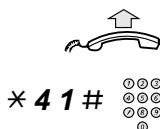

\* 4 1 #



Trykk på tasten og tast nummeret

### Ikke forstyrr, DND

Når du aktiverer DND, blir ikke anrop til ditt internummer vist. Utgående anrop kan foretas som vanlig.

DND

Trykk på tasten for å aktivere eller deaktivere DND (se display)

**Merk:** Du kan også trykke på DND (funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren) eller følge fremgangsmåten nedenfor.

\* 2 7 #

Tast for å aktivere  
Spesiell ringetone.

eller

# 2 7 #

Tast for å deaktivere



Trykk på tasten for å avslutte aktivering/deaktivering

**Merk:** Hvis telefonen er programmert med viderekobling av flere linjer (Multiple Directory Diversion) og Ikke forstyrr (spør systemadministratoren), bestilles og annulleres DND samtidig på alle linjer.

## Gruppe – ikke forstyrr

Hvis internnummeret ditt er definert som hovednummer (programmert av systemadministratoren), kan du merke en gruppe internnumre som Gruppe – ikke forstyrr. Gruppen kan overstyres av deg.

### Bestille

\* 2 5 \*



Trykk på tasten og tast gruppenummeret

#

Trykk på  
Spesiell ringetone.




Trykk på

### Annuler

# 2 5 \*



Trykk på tasten og tast gruppenummeret



Trykk på

### Overstyre

\* 6 0 \*



Trykk på tasten og tast internnummeret

#

Trykk på  
Anropet foretas til det angitte internnummeret i gruppen.

## Autorisasjonskode, felles (valgfritt)

Hvis du har fått en felles autorisasjonskode (1 til 7 siffer), kan du bruke en hvilken som helst telefon som er koblet til sentralen, samtidig som du får det tilgangsnivået denne koden gir. Du kan velge å bruke denne koden til ett enkelt anrop, eller du kan åpne telefonen for noen anrop og låse den før du forlater den.

### Slik bruker du telefonen til ett enkelt anrop

\* 7 2 \*

Trykk på

⓪⓪⓪  
⓪⓪⓪ #  
⓪⓪⓪  
⓪

**Tast autorisasjonskoden og trykk på**  
Kvitteringstone.

**Merk:** Du kan også trykke på **AutCo** (se display), taste inn koden og trykke på **Enter** (se display).

⓪⓪⓪  
⓪⓪⓪  
⓪⓪⓪  
⓪

**Tast sifferet eller sifrene som kreves for å få en ekstern linje, og det eksterne nummeret**

### Åpne et internummer for enkelte anrop

# 7 3 \*

Trykk på

⓪⓪⓪  
⓪⓪⓪ #  
⓪⓪⓪  
⓪

**Tast autorisasjonskoden og trykk på**  
Kvitteringstone.

**Merk:** Du kan også trykke på **ØFør** (se display), taste inn koden og trykke på **Enter** (se display).

### Slik låser du internummeret

\* 7 3 \*

Trykk på

⓪⓪⓪  
⓪⓪⓪ #  
⓪⓪⓪  
⓪

**Tast autorisasjonskoden og trykk på**  
Kvitteringstone.

**Merk:** Du kan også trykke på **Lock** (se display), taste inn koden og trykke på **Enter** (se display).

## Autorisasjonskode, personlig (valgfritt)

Hvis du har fått en personlig autorisasjonskode (1 til 7 siffer, gjelder ditt eget internnummer), kan du låse dette internnummeret slik at tilgangen er begrenset til det felles tilgangsnivået, for eksempel når du ikke selv er på kontoret. Du kan også midlertidig endre tilgangsnivået for en hvilken som helst telefon som er knyttet til sentralen, slik at du får det samme tilgangsnivået som fra din egen telefon.

Du kan endre din personlige kode fra ditt eget internnummer.

### Slik låser du telefonen

**\* 7 6 \***

Trykk på



**Tast autorisasjonskoden og trykk på**

Kvitteringstone.

**Merk:** Du kan også trykke på **Lock** (se display), taste inn koden og trykke på **Enter** (se display).

### Slik kan du ringe med ditt tilgangsnivå når din egen telefon er låst

**\* 7 5 \***

Trykk på



**Tast autorisasjonskoden og trykk på**

Kvitteringstone.

**Merk:** Du kan også trykke på **Auto** (se display), taste inn koden og trykke på **Enter** (se display).



**Tast sifferet eller sifrene som kreves for å få en ekstern linje, og det eksterne nummeret**

### ***Slik åpner du telefonen***

**# 7 6 \***

Trykk på



**Tast autorisasjonskoden og trykk på**

Kvitteringstone.

**Merk:** Du kan også trykke på **ØFør** (se display), taste inn koden og trykke på **Enter** (se display).

### ***Slik bruker du ditt eget tilgangsnivå fra en annen telefon***

**\* 7 5 \***

Trykk på



**Tast autorisasjonskoden og trykk på**

Kvitteringstone.

**Merk:** Du kan også trykke på **AutCø** (se display), taste inn koden og trykke på **Enter** (se display).



**Tast ditt eget internnummer og trykk på**

Kvitteringstone.



**Tast sifferet eller sifrene som kreves for å få en ekstern linje, og det eksterne nummeret**

### ***Slik endrer du din personlige autorisasjonskode***

**\* 7 4 \***

Trykk på



**Tast din gjeldende autorisasjonskode og trykk på**



**Tast den nye autorisasjonskoden og trykk på**

Kvitteringstone.

# Programmering og justeringer

## Programmere funksjoner

Funksjoner og telefonnumre som brukes ofte, kan programmeres på funksjonstastene slik at de blir enklere å bruke. Når du ønsker å bruke funksjonen, er det bare å trykke på tasten. Enkelte funksjoner må forhåndsprogrammeres av systemadministratoren.

### Programmere eller endre en funksjon



Trykk på



Trykk på den valgte funksjonstasten

**Merk:** Hvis tasten allerede er programmert, vises nummeret eller funksjonen.



Tast et telefonnummer eller en funksjonskode i samsvar med listen på neste side

**Merk:** Hvis du taster feil nummer, trykker du på Clear for å slette det, og taster deretter nummeret på nytt.



Trykk på funksjonstasten en gang til



Trykk på tasten for å fullføre prosedyren

Fjern det gjennomsiktige dekslet og skriv funksjonsnavnet eller telefonnummeret ved siden av tasten.

**Merk:** Hvis du vil slette en programmert funksjon, trykker du på Clear i stedet for telefonnummeret eller funksjonskoden i fremgangsmåten ovenfor.

## Kontrollere et programmert nummer eller en programmert funksjon



Program

Trykk på



Trykk på den valgte funksjonstasten

Det lagrede nummeret eller den lagrede funksjonen vises.



Program

Trykk på

## Funksjoner og nødvendige data

| Funksjon                            | Funksjonskode eller tilknyttet nummer                |              |                |                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
|                                     | Mest brukt                                           | Finland      | Frankrike      | Sverige        |
| Henting av anrop:<br>Gruppe         | <b>8</b>                                             |              | <b>4</b>       | <b>6</b>       |
| Individuelle                        | Nummer + <b>8</b>                                    |              | Nr. + <b>4</b> | Nr. + <b>6</b> |
| Samtale venter                      | <b>5</b>                                             | <b>6</b>     | <b>6</b>       | <b>4</b>       |
| Parkering, vanlig                   | <b>8</b>                                             |              | <b>4</b>       | <b>6</b>       |
| Konferanse                          | <b>3</b>                                             |              |                |                |
| Direktevalg                         | Internnummer                                         |              |                |                |
| Fleksibel nattstilling              | * <b>8 4</b> * <b>0</b> * + Eksternt linjenummer + # |              |                |                |
| Innbryting ved opptatt internnummer | <b>4</b>                                             |              | <b>8</b>       | <b>8</b>       |
| Ringe siste eksterne nummer på nytt | * * *                                                | * * <b>0</b> |                | * * <b>0</b>   |
| Personlig nummer (listenr.)         | <b>(1–5)</b>                                         |              |                |                |

Funksjoner som må programmeres av systemadministratoren:

- Ekstra linjer
- Dedikert intercom-kobling
- Ikke forstyrr\*
- Ledig på andre linje
- Individuell eksterne linje
- Manuell melding venter
- Navn- og nummerlogg
- Automatisk tilbakeringing\*
- Viderekobling\*
- Eksterne linje
- Umiddelbar taleforbindelse\*
- Sjikanesporing
- Multipelrepresentasjon
- Søk i profilister og forhånds-tildeling av funksjonstaster for personlig nummer

\* Du kan selv programmere funksjonen hvis du godtar å bruke én tast for aktivering, en annen tast for deaktivering og ingen opptattlampe (se det tilhørende avsnittet for funksjonen for å finne funksjonskodene som skal programmeres).

Når disse funksjonene programmeres av systemadministratoren, får du en vekslefunksjon, og tastlampen lyser når funksjonen er aktivert.

## Programmering av ringesignaler

Du har 6 programmerbare ringesignaler på telefonen. De forskjellige signalene kan programmeres på egne linjer, ekstra linjer og linjer som er representert flere steder.



**Program**

**Trykk på**



**Linje 1**

**Trykk på den tilsvarende linjetasten**

Et siffer (0–6) vises i displayet.

**(0–6)**

**Velg ett av ringesignalene i listen nedenfor**

0 = Stille.

1 = Periodisk ringesignal.

2 = Forsinket periodisk ringesignal.

3 = Ett dempet ringesignal.

4 = Ett dempet forsinket ringesignal.

5 = Umiddelbar taleforbindelse med ett tonesignal styrt av funksjonstast.

6 = Umiddelbar taleforbindelse med ett tonesignal.

*Merk: Alternativ 5 og 6 er ikke tilgjengelig for linjer som er representert på flere steder.*



**Linje 1**

**Trykk på**



**Program**

**Trykk på tasten for å fullføre prosedyren**

C



**Trykk på tasten for å tømme displayet under programmering**

### *Slik kontrollerer du et ringesignal*



**Program**

**Trykk på**



**Linje 1**

**Trykk på den tilsvarende linjetasten**

Et siffer (0–6) vises i displayet.



**Program**

**Trykk på tasten for å fullføre prosedyren**

## Programmering av ringesignaltype

Det finnes 10 forskjellige programmerbare ringesignal typer på telefonen. Hver type tilsvarer et siffer mellom 0 og 9.

**Merk:** Hvis du bruker melodier til å signalisere innkommende anrop, vil dette erstatte ringesignal typene. Se avsnittet "Ringemelodier".



**Program**

**Trykk på**

Den gjeldende ringesignal typen vises.

**(0–9)**

**Trykk på det tilsvarende sifferet**

Telefonen ringer med den valgte signal typen.



**Program**

**Trykk på tasten for å fullføre prosedyren**

---

## Håndsett- og høyttalervolum

Bruk volumknappene til å endre volumet i håndsettet eller høyttaleren under en samtale. Juster lyttevolumet i håndsettet i håndsettmodus. Juster høyttalervolumet i overvåkingsmodus.



**Trykk på en av tastene for å endre volumet**

---

## Ringesignalvolum

Bruk volumtastene til å justere ringesignalvolumet når telefonen er ledig eller ringer. Det justerte volumet blir lagret.



**Trykk på en av tastene for å endre volumet**

## Dempet ringesignal

Du kan dempe ringesignalet for et innkommende anrop.

**Merk:** Denne funksjonen finnes bare i nyere programvareversjoner av telefonen. Hvis dempetasten begynner å lyse når du trykker på tasten i hvilestilling, støtter telefonen denne funksjonen.



### Trykk på tasten for å dempe ringesignalet

Ringesignalet slås av for gjeldende anrop.

---

## Stille ringing

Hvis du ikke vil forstyrres av ringesignalet, men fremdeles ønsker å svare på innkommende anrop, kan du slå av ringesignalet. Innkommende anrop angis bare med en blinkende lampe for egen linje og informasjon på displayet.

**Merk:** Denne funksjonen finnes bare i nyere programvareversjoner av telefonen. Hvis dempetasten begynner å lyse når du trykker på tasten i hvilestilling, støtter telefonen denne funksjonen.




### Trykk på tasten for å slå av ringesignalet

Lampen for dempetasten lyser for å angi stille ringing. Ringesignalet blir slått på automatisk neste gang du løfter håndsettet eller trykker på en tast.

## Ringemelodier

Hvis du ønsker personlige melodier når telefonen ringer, kan du programmere én melodi for interne anrop, en annen for eksterne anrop, og en tredje for tilbakeringing.

**Merk:** Denne funksjonen finnes bare i nyere programvareversjoner av telefonen. Hvis du kan gå til melodimodus, støtter telefonen denne funksjonen.



**Trykk på tastene og hold dem inne samtidig for å gå til melodimodus**

Melody Mode

Hvis det finnes en lagret og aktivert melodi for interne anrop (Linje 1), eksterne anrop (Linje 2) eller tilbakeringing (Spørreanrop), lyser den tilsvarende tastlampen.

I melodimodus kan du:

- Programmere nye melodier
- Redigere eller slette lagrede melodier
- Aktivere eller deaktivere lagrede melodier

#

**Trykk på tasten for å avslutte melodimodus**

**Merk:** Hvis du ikke trykker på noen tast i løpet av 30 sekunder, blir melodimodus avsluttet automatisk.

**Programmere en ny melodi, redigere eller slette en gjeldende melodi**



**Trykk på**

Program Melody

**Trykk på tasten for den ønskede anropstypen:**

Hvis det finnes en gjeldende melodi, blir melodien spilt av og de 19 siste notene eller tegnene blir vist.



Linje 1

**Trykk på tasten for interne anrop**

eller



Linje 2

**Trykk på tasten for eksterne anrop**


eller



Spørreanrop

**Trykk på tasten for tilbakeringing**

*Slik redigerer du gjeldende melodi:*

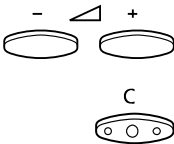

**Flytt markøren til høyre for posisjonen som skal redigeres**

Hold tasten inne for å gå til begynnelsen eller slutten.

**Trykk på tasten for å slette noten til venstre for markøren**

Hold tasten inne for å fjerne alle notene.

Du finner opplysninger om hvordan du angir en ny melodi eller nye noter i avsnittet "Angi noter".

*Slik lagrer du gjeldende melodi:*



**Trykk på den blinkende linjetasten (Linje 1, Linje 2 eller Spørreanrop)**




Program

**Trykk på**

Gjeldende melodi blir lagret.

**Merk:** Melodien blir ikke aktivert. Se avsnittet "Aktivere eller deaktivere lagrede melodier".

*Slik sletter du gjeldende melodi:*



**Trykk på tasten og hold den nede til det ikke vises noen noter**

**Trykk på den blinkende linjetasten (Linje 1, Linje 2 eller Spørreanrop)**



Program

**Trykk på**

### **Aktivere eller deaktivere lagrede melodier**

En lagret melodi må aktiveres i melodimodus for å kunne høres når du får et innkommende anrop.

Slik aktiverer du (i melodimodus):



#### **Trykk på tasten for den ønskede anropstypen (Linje 1, Linje 2 eller Spørreanrop)**

Den tilsvarende tastlampen lyser:

Linje 1 = Interne anrop

Linje 2 = Eksterne anrop

Spørreanrop = Tilbakeringing

**Merk:** Hvis du ønsker å gå tilbake til et vanlig ringesignal, men beholde melodien lagret, trykker du bare på tasten på den ønskede anropstypen en gang til. Når tastlampen slukkes, er den lagrede melodien deaktivert.

#

#### **Trykk på tasten for å avslutte melodimodus**

### **Angi noter**

I melodimodus brukes tastaturet til å angi noter, pauser og så videre. Du kan angi opptil 40 noter for innkommende anrop, og 20 noter for tilbakeringinger.

Slik bruker du tastene:

1c   2d   3e  
4f   5g   6a  
7b   8+c   9+d

#### **Trykk på tastene for å sette inn toner (1–9)**

**Merk:** Et kort trykk gir en kort tone, et langt trykk gir en lang tone (vises med stor bokstav), +c og +d betyr høyere oktav.

✱

#### **Trykk på tasten for å sette inn en kort pause (p)**

Hold tasten inne for å få en lang pause (P). Gjenta for å få en lengre pause (pp...p).

0


#### **Trykk på tasten for å få en høyere oktav for noten som er satt inn**

Det vises et plusstegn (+) foran noten for å angi den høyere oktaven. Eksempel: 30 for å få +e

#

#### **Trykk på tasten for å endre fortegn for noten som er satt inn**

Trykk én gang for kryss, to ganger for b og tre ganger for normal (uten fortegn).

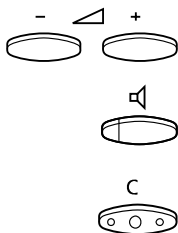

**Trykk på tasten for å flytte markøren til venstre eller høyre**  
Hold tasten inne for å gå til begynnelsen eller slutten.

**Trykk på tasten for å lytte på de angitte notene**

**Trykk på tasten for å slette noten til venstre for markøren**  
Hold tasten inne for å fjerne alle notene.

*Eksempel på melodi:*

Tema fra James Bond programmert for interne anrop:

C d d D D pp C C C C #d #d #D #D pp D D D ##A G pppp G F G

1 2 2 2 2 \* \* 1 1 1  
1 2 # 2 # 2 # 2 #  
\* \* 2 2 2 6 # # 5  
\* \* \* \* 5 4 5

### Angi notene

Grått siffer = Hold tasten inne lenge.

**Merk:** Tasten # (for kryss eller b) tastes inn etter noten, men vises foran noten.

Når de 19 første posisjonene er angitt, viser displayet (bare de 19 sist angitte posisjonene kan vises):

```
Program Intern
CddDDppCCCC#d#d#D#D<
```

Når alle notene er angitt, viser displayet (bare de 19 sist angitte posisjonene kan vises):

```
Program Intern
#D#DppDDDbAGFFFFGFG<
```

**Merk:** b for A (##A) vises som bA, det vil si at b brukes for å vise både noten b og b-tegnet. I noen land brukes betegnelsen "h" for noten "b".

# Lydsignaler

De følgende ulike tonene og signalene sendes fra telefonsentralen til telefonen.

## Tonetyper

Tonene som beskrives i dette avsnittet, er de vanligste tonene verden over. I noen markeder brukes andre toner i enkelte tilfeller. Hvis du hører en tone som ikke beskrives under eller en tone du ikke kjenner igjen, kan du spørre systemadministratoren.

|                              |                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Summetone                    |                                                      |
| Spesiell ringetone           |                                                      |
| Ringetone eller Køtone       |  <i>hvert fjerde sekund</i>                           |
| Opptattsignal                |                                                     |
| Overbelastning               |                                                    |
| Nummer ikke tilgjengelig     |                                                     |
| Samtale venter               |                                                    |
| Innbryting                   |                                                    |
| Konferanse                   |  <i>hvert femtende sekund (til alle deltakerne)</i> |
| Kvitteringstone              |                                                    |
| Varseltone, kostbar tjeneste |                                                    |

## Ringesignaler

Det finnes tre forskjellige ringesignaler som forteller deg hva slags innkommende anrop du får. Signalene som beskrives i dette avsnittet, er de vanligste signalene verden over. I noen markeder brukes signaler som er tilpasset til lokale standarder. Hvis du hører et signal som ikke er beskrevet eller et signal du ikke kjenner igjen, kan du spørre systemadministratoren.

|                                                                 |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Internt ringesignal                                             |  |
| Eksternt ringesignal                                            |  |
| Tilbakering-signal<br>(påminnelse om<br>automatisk tilbakering) |  |

# Lyssignaler

## Lampeindikasjoner



Slukket lampe

Funksjonen er ikke aktiv.



Konstant lys

Funksjonen er aktiv eller overvåket linje er opptatt.



Sakte blinking

Linjen (eller funksjonen) er parkert.



Rask blinking

Innkommende anrop.



Lys med korte avbrudd

Pågående samtale.

## Informasjon i displayet

Displayet gir deg informasjon om for eksempel klokkeslett og dato, anropsstatus og tilkoblede telefonnumre. De følgende displayene viser eksempler på telefonens ulike tilstander.

Når en opplysning avsluttes med tre prikker (...), betyr det at systemet arbeider eller venter på at du skal foreta deg noe. Når en opplysning avsluttes med et utropstegn (!), betyr det at det ikke er mulig å foreta flere handlinger.

---

### Telefonen i hvilestilling

Når telefonen er i hvilestilling, viser den øverste linjen generell informasjon. Den midterste linjen viser internummeret ditt. Den nederst linjen viser ledetekst for funksjonstastene.

|       |      |            |     |
|-------|------|------------|-----|
| 14:25 |      | 12Feb 2001 |     |
| 2222  |      |            |     |
| Open  | AcCo | AutCo      | Dir |

## Utgående anrop

Når du foretar et utgående anrop på telefonen, viser den midterste linjen både trafikkstatus og nummeret som er tastet.

|           |       |            |      |
|-----------|-------|------------|------|
|           | 14:25 | 12Feb 2001 |      |
| Rinser... |       |            | 3333 |
| CBack     |       |            | Time |

Hvis den oppringte personens telefon er viderekoblet, viser den midterste linjen opplysningene om viderekoblingen. > er symbolet for viderekobling.

|                  |       |            |       |
|------------------|-------|------------|-------|
|                  | 14:25 | 12Feb 2001 |       |
| 33333 >Viderekø1 |       |            | 55555 |
| CBack            |       |            | Time  |

Det tastede nummeret (3333) er direkte viderekoblet til nummer 5555.

## Innkommende anrop

Når du mottar et innkommende anrop, blinker den midterste linjen med den oppringende parts internnummer.

|       |       |            |  |
|-------|-------|------------|--|
|       | 14:25 | 12Feb 2001 |  |
| 33333 |       |            |  |

Hvis det er et viderekoblende internnummer som ringer, viser den midterste linjen opplysninger om viderekoblingen. Nummeret til den oppringende part blinker.

> er symbolet for viderekobling.

|                  |       |            |       |
|------------------|-------|------------|-------|
|                  | 14:25 | 12Feb 2001 |       |
| 44444 >Viderekø1 |       |            | 22222 |

Nummer 22222 har tastet nummer 44444, og anropet er direkte viderekoblet til deg.

## Funksjonstaster

Funksjonstastene brukes til få tilgang til forskjellige funksjoner. De tilgjengelige funksjonene endres, avhengig av anropsstatus og type linje.

Følgende forkortelser brukes for funksjonstastene:

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| AcCo       | Kontokode                                                    |
| AutCo      | Autorisasjonskode                                            |
| Call       | Ring nummeret som vises                                      |
| CBack      | Tilbakering                                                  |
| Conf       | Konferanse (vises bare når en samtalepartner er parkert)     |
| Cost       | Vis kostnadsinformasjon                                      |
| CU#        | Gruppehenting av anrop                                       |
| CWait      | Samtale venter                                               |
| Date       | Vis dato                                                     |
| Del        | Slett                                                        |
| DND        | Ikke forstyrr                                                |
| Down       | Bla nedover                                                  |
| Exit       | Gå ut av den viste menyen                                    |
| Find       | Søk                                                          |
| Intr       | Innbryting                                                   |
| Lock       | Lås telefonen                                                |
| Mal        | Sjikanesporing                                               |
| Next       | Vis neste nummer som er logget                               |
| Open       | Lås opp telefonen                                            |
| Pase       | Personsøking                                                 |
| Pick       | Henting av anrop                                             |
| RDial      | Ring siste nummer på nytt                                    |
| Res        | Tilbakestill tidsmåling                                      |
| Space      | Tast et mellomrom ved skrivning av navn                      |
| Start/Stop | Start/stopp tidsmåling                                       |
| Time       | Vis tidsmåling                                               |
| Tones      | Ring opp under en tilkoblet samtale (signaleringsoner, DTMF) |
| Up         | Bla oppover                                                  |

## Valg av språk (valgfritt)

Ett av følgende språk kan velges for visning av informasjon på telefonen.

Siffer 0–9 = språkkoden:

|           |          |         |          |             |
|-----------|----------|---------|----------|-------------|
| 0 Engelsk | 1 Fransk | 2 Tysk  | 3 Spansk | 4 Italiensk |
| 5 _____   | 6 _____  | 7 _____ | 8 _____  | 9 _____     |

**Merk:** Standard er at 5–9 er programmert til engelsk.  
Endres til andre språk lokalt.


### Slik velger du språk:

✱ **0 8** ✱

Trykk på

**(0–9)**

Tast språkkoden



Trykk på

# Valgfri enhet/ordliste

## Valgfri enhet

Den valgfrie enheten DBY 410 02 er et valgfritt tilleggsutstyr som kan installeres under telefonen. Følgende enheter kan installeres via den valgfrie enheten:

- Båndopptaker
- Ekstra klokke eller opptattsignal utenfor døren

- Hodesett eller konferanseenhet

**Merk:** Når det gjelder funksjonene for hodesettet, kan du lese avsnittet "Andre nyttige funksjoner".

- Ekstra håndsett

**Merk:** For personer med nedsatt hørsel gir den valgfrie enheten mulighet til å forsterke mottaksvolumet i håndsettet og hodesettet.


---

## Ordliste


|                                    |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekstra linjer</b>               | Ett eller flere ekstra internumre kan tildeles til telefonen din. Disse programmeres på ledige funksjonstaster.                                                                                             |
| <b>Ledig-melding</b>               | En melding som vises i displayet når telefonen er ledig. Denne meldingen programmeres av systemadministratoren.                                                                                             |
| <b>Multipel-representert linje</b> | Internnummeret ditt kan representeres på en funksjonstast på andre apparater (to eller flere).                                                                                                              |
| <b>Trippel egen linje</b>          | Et samlenavn for linjene Linje 1, Linje 2 og Spørreanrop. Linje 1 og 2 utgjør internummeret ditt og er tilgjengelig for både innkommende og utgående anrop. Spørreanrop kan bare brukes ved utgående anrop. |

## Installering




### Installere sokkel og tilpasse telefonen

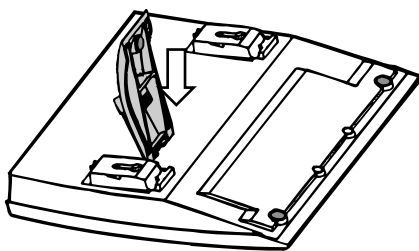

Trykk ned for å få mindre vinkel

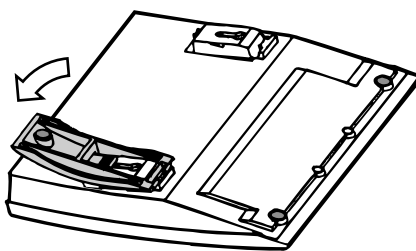


Trekk opp for å få større vinkel

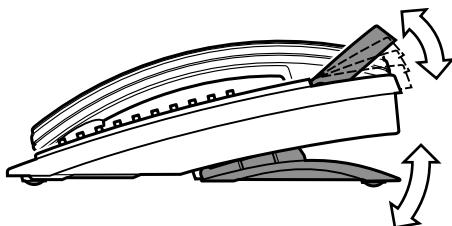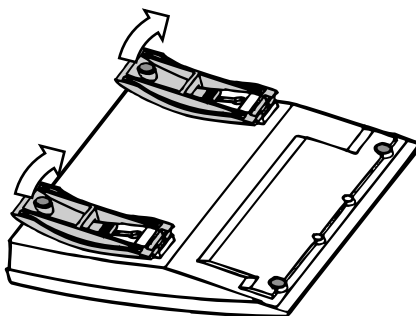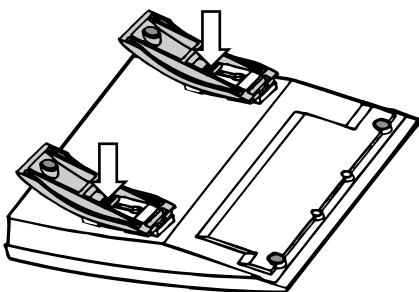


Regulerbart display

Justerbar vinkel


## Installere ledninger

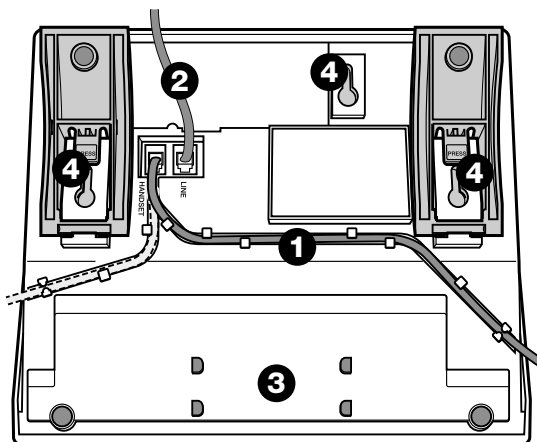


- 1 Ledning til håndsett
- 2 Ledning til sentral
- 3 Plass for personlig telefonliste (valgfritt)
- 4 Skruer hull for veggmontering
- 5 Hullmal for montering av telefonen (kopier denne siden)

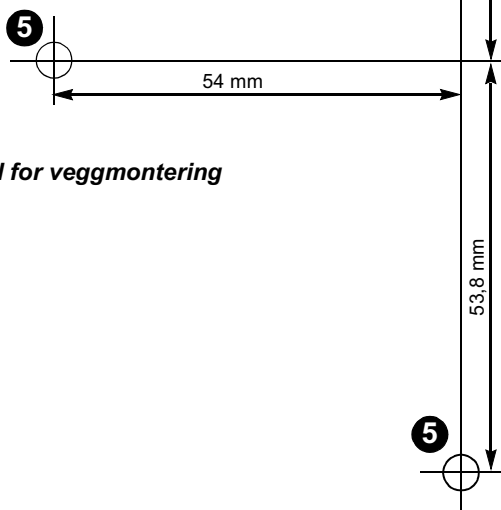

## Håndsettgaffel for veggmontering

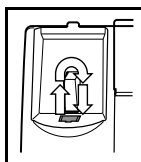


## Installere tastatur

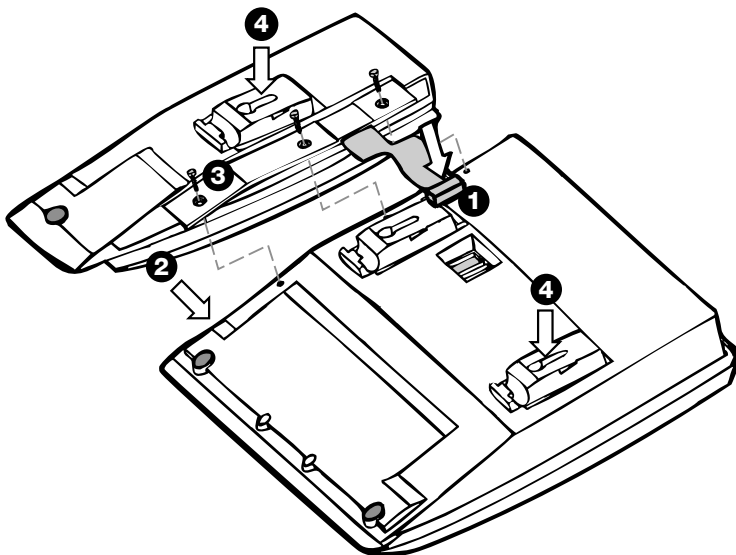

- 1 Fjern den lille plastplaten, merket DSS, ved hjelp av en skrutrekker, og sett i ledningen.
- 2 Koble til tastaturenheten.
- 3 Fest med skruer.
- 4 Installer sokkel.

# Etiketter

Kopier disse etikettene og bruk kopiene til din egen merking.

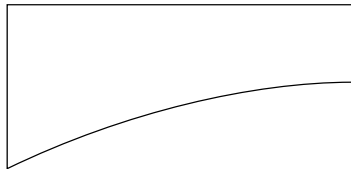

|                    |   |
|--------------------|---|
| <i>Dialog 3213</i> |   |
| MD-110             |   |
| Program            | • |
|                    | • |
|                    | • |
|                    | • |
|                    | • |
|                    | • |
|                    | • |
|                    | • |
| Overføring         | • |
| Spørreanrop        | • |
| Linje 2            | • |
| Linje 1            | • |



# Stikkordregister

- Alarm til personsøker 63
- Alarmnummer 53
- Andre nyttige funksjoner 50
- Automatisk tilbakeringing 19
- Autorisasjonskode, felles 66
- Autorisasjonskode, personlig 67
- Beskrivelse 4
- Besvare anrop 8
- Bryte inn på et opptatt internummer 21
- Datafortrolighet 64
- Datakommunikasjon 53
- Debitering 46
- Demp 14
- Dempet ringesignal 73
- Direkteanrop 53
- Direktevalg 45
- DISA 57
- DTMF-signaler 18
- Ekstern medflytting 28
- Ekstra katalognummer 54
- Etiketter 89
- Felles klokke for gruppe 48
- Felles kortnumre 41
- Foreta anrop 10
- Fraværsinformasjon 39
- Fri plassering 7
- Funksjoner og nødvendige data 70
- Gruppe – ikke forstyrr 65
- Gruppe for henting av anrop 48
- Gruppenanrop 49
- Gruppefunksjoner 48
- Håndsett- og høyttalervolum 72
- Hodesett 55
- Høyttalende til lavttalende 14
- Hvis du får opptattsignal 19
  - Bryte inn 21
  - Samtale venter 21
- Ikke forstyrr, DND 64
- Individuelle kortnumre 41
- Informasjon 39
- Informasjon i displayet 81
- Innkommende anrop 8
  - Besvare et nytt anrop 9
  - Høyttalende 8
  - På en hvilken som helst annen linje 8
  - På et annet internummer 9
  - På Linje 8
- Innstillingsskjema for søkeprofiler 33
- Installering 86
- Integreert talepost 36
- Intern medflytting 26
- Interne meldinger 34
- Internnummeret eller den eksterne linjen er opptatt 19
- Katastrofekobling 53
- Konferanse 16
- Kontokode 50
- Kortnumre 41
- Kostnadsinformasjon 46
- Lavttalende til høyttalende 14

- Lydsignaler 78
- Lyssignaler 80
- Manuell melding venter (MMW) 34
- Medlytting (via høyttaler) 13
- Melding venter 35
- Meldinger 34
- Multipelrepresentert katalognummer 54
- Nattstilling 52
- Navn- og nummerlogg 58
- Navneanrop 43
- Ordliste 85
- Overføring 16
- Overstyre viderekobling 28
- Parkere et anrop 17
- Parkering 17
- Pendle 15
- Personlig nummer 29
- Personsøking 59
  - Alarm til personsøker 63
  - Personsøkere med display 60
  - Personsøkere med talemeldinger 62
  - Personsøkere uten display og personsøking via lampesignaler 59
- Postkasse 38
- Programmere funksjoner 69
- Programmering av ringesignaler 71
- Programmering av ringesignaltype 72
- Programmering og justeringer 69
- Ringe nummer på nytt 12
- Ringe opp under en tilkoblet samtale 18
- Ringemelodier 74
- Ringesignaler 79
- Ringesignalvolum 72
- Samtale venter 21
- Sende innringers telefonnummer ved overføring 18
- Sjikanesporing 55
- Spørreanrop 15
- Språk 84
- Stille ringing 73
- Talepost 36
- Tidsmåler 46
- Tilgangsnivå 64
- Tonetyper 78
- Umiddelbar taleforbindelse 51
- Under samtaler 13
  - DTMF-signaler 18
  - Høyttalende samtale 14
  - Høyttalende til medlytting 13
  - Konferanse 16
  - Medlytting til høyttalende 13
  - Mikrofonen på eller av 14
  - Overføring 16
  - Parkering 17
  - Samtale via håndsettet 14
  - Sende oppringers ID-kode 18
  - Spørreanrop 15
- Universell annullering 51
- Utgående anrop 10
  - Eksterne anrop 10
  - Høyttalende 11
  - Individuell eksternt linje 11
  - Interne anrop 10
  - Lagre eksternt nummer 12
  - Ringe siste eksterne nummer på nytt 11
- Valg av språk 84
- Valgfri enhet 85
- Viderekobling 23
- Volum 72

Kopier denne funksjonsoversikten og plasser den i det valgfrie uttrekksbrettet under telefonen.

**Merk:** Denne oversikten viser de vanligste funksjonskodene.  
Ulike koder for bestemte markeder vises ikke.

## Funksjonsoversikt

| Funksjon                                  | Aktiver                                                         | Deaktiver                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Automatisk tilbakeringing</b>          |                                                                 |                                  |
| Opptatt linje eller ikke svar             | <b>6</b>                                                        | <b>#37*</b> internummer <b>#</b> |
| Opptatt ekstern linje                     | <b>6</b> eksternt nr. <b>#</b>                                  | <b>#37*</b> linjesiffer <b>#</b> |
| Annullere alle tilbakering                |                                                                 | <b>#37#</b>                      |
| <b>Overstyrte viderekobling</b>           | <b>*60*</b> telefonnr. <b>#</b>                                 |                                  |
| <b>Henting av anrop</b>                   |                                                                 |                                  |
| Felles klokke for gruppe                  | <b>CUF</b> eller <b>8</b>                                       |                                  |
| Gruppe                                    | <b>CUF</b> eller <b>8</b>                                       |                                  |
| Individuelle                              | Internnummer <b>Pick</b> eller <b>8</b>                         |                                  |
| <b>Samtale venter</b>                     | <b>Cwait</b> eller <b>5</b>                                     |                                  |
| <b>Konferanse</b>                         | <b>Conf</b> eller <b>3</b>                                      |                                  |
| <b>Datafortrollighet</b>                  | <b>*41#</b> telefonnr.                                          |                                  |
| <b>Viderekobling</b>                      |                                                                 |                                  |
| Fra ditt eget internummer                 | <b>*21#</b>                                                     | <b>#21#</b>                      |
| Fra svarposisjon                          | <b>*21*</b> eget <b>*</b> nytt <b>#</b>                         | <b>#21*</b> eget <b>#</b>        |
| Ved ikke svar                             | <b>*211#</b>                                                    | <b>#211#</b>                     |
| Ved opptatt                               | <b>*212#</b>                                                    | <b>#212#</b>                     |
| Til annen tjeneste                        | <b>*218#</b>                                                    | <b>#218#</b>                     |
| <b>Ikke forstyrr</b>                      | <b>DND</b> eller <b>*27#</b>                                    | <b>DND</b> eller <b>#27#</b>     |
| <b>Ikke forstyrr, gruppe</b>              | <b>*25*</b> gruppenr. <b>#</b>                                  | <b>#25*</b> gruppenr. <b>#</b>   |
| Overstyring                               | <b>*60*</b> gruppenr. <b>#</b>                                  |                                  |
| <b>Medflytting eksternt</b>               | <b>*22#</b> linjesiffer + eksternt nr. <b>#</b>                 | <b>#22#</b>                      |
| <b>Medflytting internt</b>                |                                                                 |                                  |
| Fra ditt eget internummer                 | <b>*21*</b> internummer <b>#</b>                                | <b>#21#</b>                      |
| Fra svarposisjon                          | <b>*21*</b> eget <b>*</b> nytt <b>#</b>                         | <b>#21*</b> eget <b>#</b>        |
| <b>Universell annullering</b>             | <b>#001#</b>                                                    |                                  |
| <b>Ind. kortnummer</b>                    | <b>***(0-9)</b>                                                 |                                  |
| Slette et nummer                          |                                                                 | <b>#51*(0-9)#</b>                |
| Slette alle kortnumre                     |                                                                 | <b>#51#</b>                      |
| Programmere og endre                      | <b>*51*(0-9)*</b> telefonnr. <b>#</b>                           |                                  |
| <b>Innbryting (internummer)</b>           | <b>Intr</b> eller <b>4</b>                                      |                                  |
| <b>Innbryting (ekstern linje)</b>         | <b>*44*</b> ind. ekstern linjenr. <b>#</b> linjesiffer <b>4</b> |                                  |
| <b>Tast siste eksterne nummer på nytt</b> | <b>***</b>                                                      |                                  |
| <b>Sjikanesporing</b>                     | <b>Mal</b>                                                      |                                  |
| <b>Manuell melding venter</b>             | <b>*31*</b> internummer <b>#</b>                                | <b>#31#</b>                      |
| <b>Nattsitting</b>                        |                                                                 |                                  |
| Fleksibel                                 | <b>*84*</b> linjesiffer <b>*</b> eksternt nr. <b>#</b>          | <b>#84#</b>                      |
| Universell                                | <b>Pick</b> eller <b>8</b>                                      |                                  |
| <b>Parkering</b>                          | <b>Pick</b> eller <b>8</b>                                      | <b>Pick</b> eller <b>8</b>       |

### **Ericssons kommunikasjonsløsninger**

for bedriftsnett kombinerer og bygger videre på avanserte metoder for informasjonsutveksling via tale, data, bilde og fremtidige medier som er i utvikling.

Dette krever en forståelse for hvordan bedrifter og profesjonelle samvirker – en forståelse som går langt utover den å innfri de rent tekniske kravene.

Blant våre kunder finner vi eiere av både små og store bedriftsnett, så vel lokale som flernasjonale. Vi tilbyr også løsninger for leverandører av Internett-tjenester.

Vi gir god tjenestekvalitet i konvergente nett. Vi gir personalet full mobilitet både innenfor og utenfor egne anlegg.

Vi integrerer data- og telefonprogrammer på skrivebordet. Vi gjør det mulig å koordinere alle forretningssamhandlinger via det valgte mediet. Kort sagt hjelper vi bedrifter til å skape varige forhold til sine kunder.

Ericsson er en ledende leverandør innen den nye verdenen av telekommunikasjon, og tilbyr kommunikasjonsløsninger som kombinerer teknologi for telekommunikasjon og data-kommunikasjon med stor bevegelsesfrihet for brukerne. Ericsson er representert i 140 land og gir sine kunder – nettoperatører, tjenesteleverandører, bedrifter og forbrukere – forenklet kommunikasjon verden over.